

WD8794EJ(A/F/G/H/Z)
WD8792EJ(A/F/G/H/Z)
WD8794RJ(A/F/G/H/Z)
WD8792RJ(A/F/G/H/Z)
WD8794JJ(A/F/G/H/Z)
WD8792JJ(A/F/G/H/Z)

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.

Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register



Caractéristiques de votre nouveau lave-linge Samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Capacité XXL, économie d'énergie... Le lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques nécessaires pour transformer une tâche désagréable en un vrai moment de plaisir.

- **Du lavage au séchage avec un seul bouton**

Pratique : vous pouvez laver et sécher sans interruption. 4 programmes de séchage spécial différents

peuvent être sélectionnés pour effectuer tout un cycle de lavage y compris le séchage à l'aide d'un seul bouton.

- Prêt à ranger (programme standard), Séchage basse température, Repassage, Temps de séchage (30 min à 270 min)

Ces programmes de séchage peuvent également être sélectionnés indépendamment des programmes de séchage.

- **Sécurité enfant**

La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge.

Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Certification Woolmark**

Le lave-linge a été testé avec succès par la société Woolmark pour les lainages lavables en machine.

Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements et selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

- **Départ différé**

Ce lave-linge vous permet de différer le départ d'un programme de 19 heures, par tranches d'une heure - pour un confort d'utilisation optimal.

- **Lavage express**

Grâce au programme Express, vous pouvez laver vos vêtements en seulement 29 minutes.

- **Programmes Délicats et Lavage main**

Les programmes Délicats et Lavage main permettent de laver délicatement en utilisant des températures et une quantité d'eau spécifiques afin de respecter les vêtements fragiles.

- **Résistance anticalcaire**

Notre résistance anticalcaire unique comporte un double revêtement en céramique empêchant le dépôt de calcaire, ce qui permet de multiplier sa durée de vie par trois par rapport à une résistance standard.

- **Air Wash**

Le système Air Wash permet d'éliminer de manière économique et efficace les microbes, mites et particules malodorantes, dont la sueur acide et la nicotine, afin de redonner à vos vêtements un peu de fraîcheur en seulement 30 minutes.

- Adaptés au programme Air Wash : manteaux en laine, pulls en coton/duvet, sweats, costumes, oreillers, coussins, peluches
- Non adaptés : cuir, soie, velours, couvertures électriques, etc.

- **Affichage numérique**

Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis en toute facilité, pour des résultats de lavage impeccables.

- **Grande ouverture**

La très grande ouverture permet de charger et décharger votre linge beaucoup plus facilement, particulièrement les objets volumineux comme du linge de lit ou des serviettes.

- **Moteur à entraînement direct**

Le tambour sans courroie ni engrenage permet de réduire considérablement les vibrations. Sa durée de vie est donc plus longue et votre lave-linge est plus silencieux.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « **Codes d'erreur et de dépannage** » de la page 34 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung ActivFresh™. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités ; conservez-le dans un endroit sûr situé à proximité du lave-linge afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.

Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

 AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de graves blessures ou des dommages matériels .
 ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures ou des dommages matériels .
 ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :
	NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre attentivement les instructions.
	Débrancher la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contactez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs

consignes de sécurité



SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT POUR L'INSTALLATION



L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale CA 220V/50Hz ou supérieur et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit dirigé vers le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.



Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.



N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas ce produit dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil, à l'eau ou aux intempéries.

N'installez pas cet appareil dans une pièce non chauffée

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Ne posez pas les cordons et les tuyaux dans les endroits de passage.



ATTENTION

SIGNES DE PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION



Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.



AVERTISSEMENT

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT LORS DE L'UTILISATION



En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser ce dernier.

consignes de sécurité

- ❗ Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'un cycle de fonctionnement est en cours.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des brûlures ou des incendies.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation : maintenez toujours fermement la prise et débranchez.

- Un cordon endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

-
- ❗ N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.

- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

-
- ❗ Si une substance étrangère telle que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez la prise d'alimentation et contactez le centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.



SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION



Si le lave-linge est souillé par des corps étrangers tels que détergent, saletés, déchets alimentaires etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Lorsque la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessures.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.

- Assurez-vous que la vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serrée.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Vérifiez que le joint en caoutchouc n'est pas souillé de substances étrangères (déchets, fil, etc.).

- Si le hublot n'est pas complètement fermé, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis ou le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites d'eau peuvent survenir.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion :

- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut s'accumuler dans les systèmes de production d'eau chaude (comme votre chauffe-eau) qui n'ont pas été utilisés depuis au moins deux semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre système de production d'eau chaude est inutilisé depuis au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau s'écouler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'hydrogène qui se serait éventuellement accumulé. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération. En cas de fuite de gaz, ventilez immédiatement la pièce sans toucher la prise d'alimentation.

consignes de sécurité

- ❑ Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ce pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température étant chaude, ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre d'articles.

- Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien.
- Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.

- * Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'introduisez pas votre main dans le tiroir à lessive après l'avoir ouvert.

- Vous risqueriez de vous blesser si votre main restait bloquée. Ne placez pas d'objets (ex. : chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à cheveux dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, des problèmes de dysfonctionnement, de décoloration, de rouille ou de mauvaises odeurs peuvent en résulter.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.



AVERTISSEMENT

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT POUR LE NETTOYAGE



Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

contenu

INSTALLER LE LAVE-LINGE

13

- 13 Vérification des pièces
- 14 Respect des conditions d'installation
 - 14 Alimentation électrique et mise à la terre
 - 14 Arrivée d'eau
 - 15 Vidange
 - 15 Sol
 - 15 Température ambiante
 - 15 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
- 15 Installation de votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE

21

- 21 Premier lavage
- 21 Consignes élémentaires
- 22 Panneau de commande
 - 24 Sécurité enfant
 - 24 Son arrêt
 - 25 Départ différé
 - 25 Fonction Vidange uniquement
 - 25 Air Wash
- 26 Utilisation du cycle de séchage
 - 27 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
 - 27 Laver du linge en fonction manuelle
- 28 Instructions de lavage
- 29 Informations sur la lessive et les additifs
 - 29 Quelle lessive utiliser ?
 - 30 Tiroir à lessive
- 31 Vidanger le lave-linge en urgence
- 31 Nettoyer l'extérieur
- 32 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
- 33 Nettoyer le filtre à impuretés
- 33 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
- 33 Réparer un lave-linge qui a gelé
- 33 Entreposer le lave-linge
- 34 Vérifiez les points suivants si...
- 35 Codes d'erreur

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE

31

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE

34

TABLEAU DES PROGRAMMES

36

ANNEXE

37


- 36 Tableau des programmes
- 37 Tableau des symboles textiles
- 37 Protection de l'environnement
- 37 Déclaration de conformité
- 38 Caractéristiques techniques

Installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre afin que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites une lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous disposez bien de toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

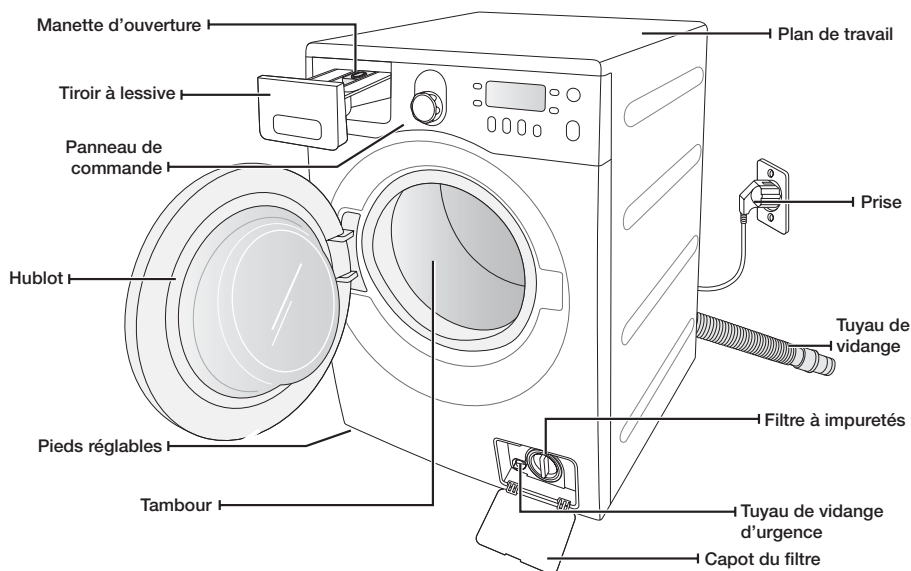

Clé



* Caches pour les trous des vis



Froid



Chaud
(modèle sélectionné)

Tuyau d'arrivée d'eau



Guide du tuyau
de vidange



* Caches pour les trous des vis : Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches)

Installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, il est essentiel que le câblage et la mise à la terre soient réalisés conformément aux spécifications de la dernière révision du Code national de l'électricité (NEC) ANSI/FNPA n° 70 ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur. L'utilisation d'une alimentation électrique adaptée à cet appareil relève de la responsabilité de son propriétaire.



N'utilisez jamais de rallonge.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- Fusible ou coupe-circuit 220 V~240 V 50 Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.

Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.



Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa, la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 122 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.



La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.



Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Fixez le tuyau de vidange à la pince prévue à cet effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accentuer le phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risqueraient de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Sur les côtés – 25 mm	À l'arrière – 51 mm
En haut – 25 mm	À l'avant – 465 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

ÉTAPE 1

Choisir un emplacement

-  Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :
- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
 - n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
 - dispose de l'espace d'aération suffisant ;
 - ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C) ;
 - ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
 - dispose de suffisamment d'espace afin d'éviter qu'il ne repose sur son cordon d'alimentation.


Installer le lave-linge

ÉTAPE 2


Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.


1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

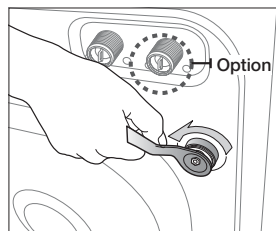

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

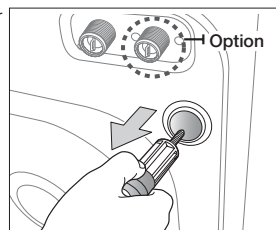

3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.

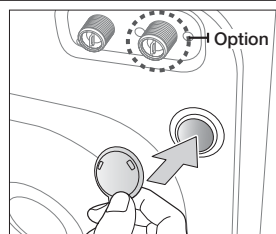

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver facilement si vous souhaitez déplacer le lave-linge ultérieurement.



Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.


ÉTAPE 3

Ajuster les pieds réglables


 Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner manuellement les pieds vers la gauche ou vers la droite.

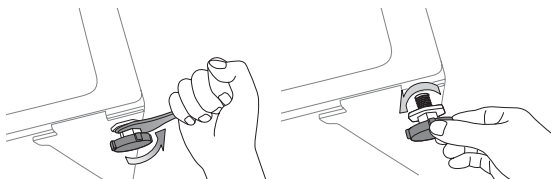

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

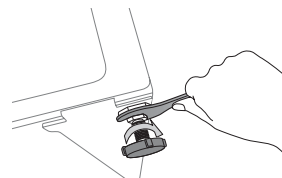

ÉTAPE 4


Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

 Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au lave-linge et l'autre extrémité au robinet d'eau. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

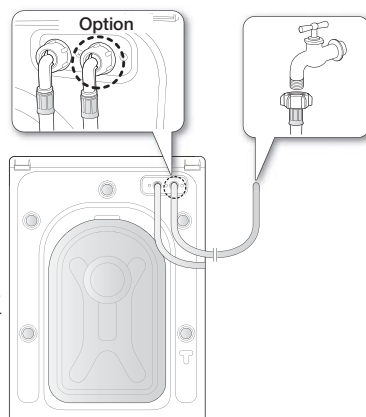


Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.


Installer le lave-linge

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (sur certains modèles)


1. Retirez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

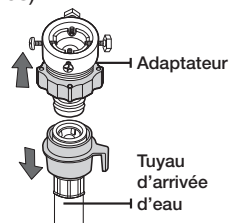

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.




3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

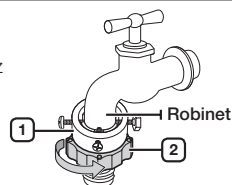


4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en émettant un petit clic d'enclenchement.

 Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

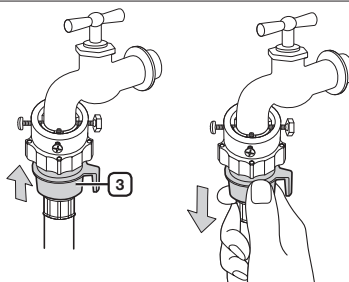


5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

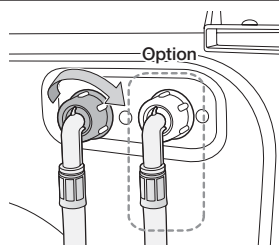


6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.



N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

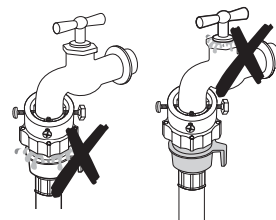

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

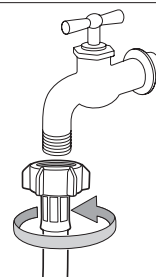


Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Installer le lave-linge

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :


1. **Sur le bord d'un lavabo** : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

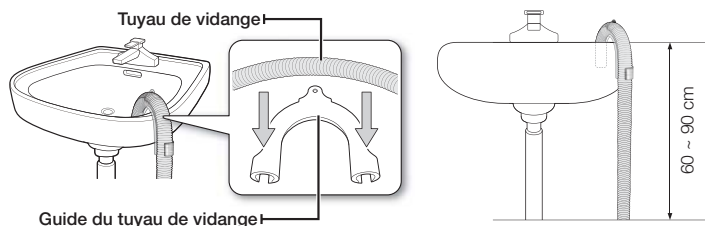

2. **Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo** : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. **Sur un tuyau d'évacuation** : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

 La conduite d'évacuation doit avoir :

- un diamètre d'au moins 5 cm.
- un débit d'au moins 60 l par minute.

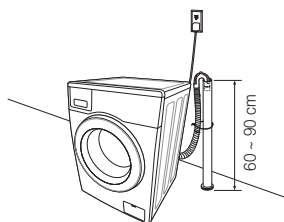

ÉTAPE 5

Mettre le votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de AC 220-240V / 50 Hz, protégée par un fusible (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.).

effectuer un lavage


Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

 Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet  du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

 Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

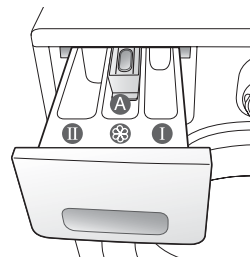

Bac ① : lessive pour le prélavage ou amidon.

Bac ② : lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Bac ③ : additifs, de l'assouplissant par exemple (ne pas dépasser le bord inférieur MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.


 **AVERTISSEMENT** Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 28.

-  • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
 - Ne lavez pas les vêtements imperméables.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

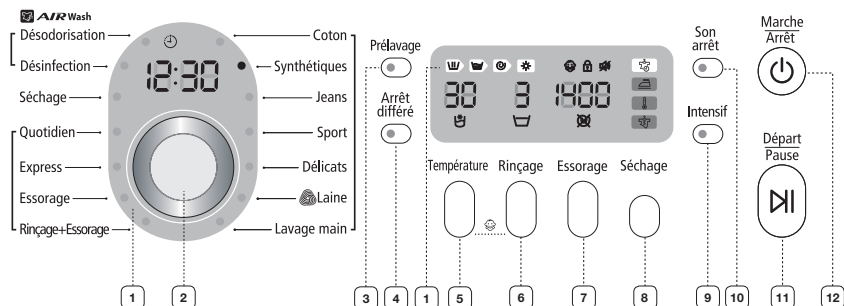

1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.

Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme » (voir page 27).

Coton - cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales.

Synthétiques - chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.

Jeans - Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter l'apparition de marques sur vos vêtements.

Sport - Destiné aux vêtements résistants et imperméables, ce programme conserve l'aspect de votre linge et lui redonne toute sa fraîcheur.

Délicats - Pour les textiles délicats, soutiens-gorge, articles de lingerie, robes, chemises et chemisiers. Pour de meilleurs résultats, utilisez de la lessive liquide.

Laine - Lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg.

- Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Une lessive neutre est recommandée pour le programme Laine afin d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres.

Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, dans la mesure où ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de celave-linge, M0509 (Numéro d'attestation émis par IWS NOM INEE Co., Ltd.)

Lavage main - Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un lavage à la main.

2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME

	Air Wash - Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner les modes de fonctionnement suivants : (Désodorisation → Désinfection) - Désodorisation : permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge. - Désinfection : désodorise et désinfecte le linge grâce à une action Air Wash encore plus intense et une température plus élevée. Séchage : permet de choisir automatiquement un type de séchage en détectant la quantité et le poids du linge. Quotidien : vêtements de tous les jours (ex. : sous-vêtements et chemises). Express : pour le linge peu sale dont vous avez besoin rapidement. Essorage : cycle d'essorage supplémentaire permettant d'éliminer le surplus d'eau du linge. Rinçage+Essorage : pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive. Vidange uniquement : tournez le sélecteur de programme sur la position Essorage, appuyez sur le bouton Essorage, puis sur le bouton Départ/Pause pour essorer le linge.				
3	BOUTON PRÉLAVAGE Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Quotidien.				
4	BOUTON DE SÉLECTION DU DÉPART DIFFÉRÉ Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.				
5	BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide , 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).				
6	BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).				
7	BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE <table border="1"> <tr> <td>WD8794</td><td>, , 400, 800, 1200 et 1400 tr/min</td></tr> <tr> <td>WD8792</td><td>, , 400, 800, 1000 et 1200 tr/min</td></tr> </table> "Sans essorage ": le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. "Arrêt cuve pleine ": le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.   	WD8794	 ,  , 400, 800, 1200 et 1400 tr/min	WD8792	 ,  , 400, 800, 1000 et 1200 tr/min
WD8794	 ,  , 400, 800, 1200 et 1400 tr/min				
WD8792	 ,  , 400, 800, 1000 et 1200 tr/min				
8	BOUTON SÉCHAGE Ce bouton permet de faire défiler les options suivantes : Prêt à ranger  → Basse température  → Repassage  → Temps de séchage  (30 min → 1h → 1h30 → 2h → 2h30 → 3h → 3h30 → 4h → 4h30) → Prêt à ranger "Prêt à ranger ": ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison. "Basse température ": ce programme respecte le linge ne supportant pas les températures élevées en le séchant à basse température. "Repassage ": termine le cycle de séchage en laissant le linge légèrement humide, facilitant ainsi le repassage. "Temps de séchage ": sèche le linge pendant un laps de temps défini.  • Évitez de laver du linge qui ne supporte pas le séchage car il risquerait d'être déformé, même à basse température. Les programmes Prêt à ranger, Basse température, Repassage et Temps de séchage détectent automatiquement le poids du linge afin d'afficher un temps de séchage adapté et de le sécher plus efficacement.				

effectuer un lavage

	Les conditions de séchage peuvent varier en fonction du type et de la quantité de linge.
9	BOUTON DE SÉLECTION INTENSIF appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.
10	BOUTON SON ARRÊT Le son peut être désactivé pour tous les programmes. Lorsque cette fonction est active, le son est coupé pour tous les cycles. - Lorsque la fonction Son arrêt est activée, le voyant du bouton Son arrêt et le voyant du panneau de commande sont allumés. - Lorsque la fonction Son arrêt est désactivée, un Son arrêt retentit et le voyant du bouton ainsi que le voyant du panneau de commande sont éteints.
11	BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/PAUSE Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.
12	BOUTON MARCHÉ/ARRÊT Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.


Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons afin que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. "Le témoin « Sécurité enfant » est allumé lorsque cette fonction est activée.

 Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

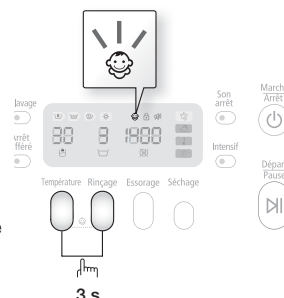

Son arrêt

La fonction Son arrêt peut être sélectionnée pour tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste activé même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/Désactivation

Si vous voulez activer ou désactiver la fonction Son arrêt, appuyez sur le bouton **Son arrêt**. Le témoin « Son arrêt » et le voyant du bouton **Son arrêt** sont allumés lorsque cette fonction est activée.

Départ différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le témoin « **Départ différé** » s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'heure définie.
4. Pour annuler la fonction Départ différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

Fonction Vidange uniquement

Si vous souhaitez vidanger l'eau du lave-linge, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Tournez le sélecteur de programme sur la position Essorage
3. Appuyez sur le bouton **Essorage** jusqu'à ce que le symbole tr/min soit éteint.
4. Puis « 1 » s'affiche à l'emplacement de l'heure, au centre.
5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Air Wash

Air-Wash permet de rafraîchir votre linge sans utiliser d'eau, grâce à son puissant système de ventilation. Les vêtements pouvant être rafraîchis sont les manteaux en laine, les vêtements en coton, les chasubles, pull-overs et costumes. (N'utilisez jamais l'option Air Wash pour plus de deux articles ou au-delà de 1 kg à la fois.)

1. Ouvrez le hublot, placez le linge dans le lave-linge et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez **Air Wash** en tournant le **sélecteur de programme**.

- Chaque pression du bouton fait défiler la séquence suivante : Désodorisation, Désinfection ...

MODE	DURÉE DU CYCLE
Désodorisation	29 min
Désinfection	59 min

- Lorsque l'une de ces options est activée, plus aucun bouton ne fonctionne ; seule l'heure de départ différé (entre 3 et 19 heures) peut être sélectionnée.

4. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.



- Le bouton **Air Wash** ne peut pas être sélectionné s'il y a de l'eau dans le tambour. Vidangez l'eau, puis sélectionnez le bouton **Air Wash**.
- Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** ou **Marche/Arrêt** pour retirer le linge.
- Vous pouvez utiliser des feuilles de parfum ou de séchage avec les programmes Air Wash afin de parfumer votre linge (comptez une feuille pour un ou deux articles).



La fonction Air Wash ne doit pas être utilisée sur les vêtements suivants :

- Les vêtements fragiles en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
- Les sous-vêtements brodés, les coussins comportant des éléments d'ornement et les tenues de soirée avec décorations.
- Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
- Les vêtements amidonnés peuvent être déformés.
- Le linge de maison contenant du bois (par exemple, les repose-cous)
 - Les oreillers ou couvertures remplis de matières synthétiques et non de coton
 - Les couvertures électriques
- Les couvertures pelucheuses
- Les couvertures volumineuses
- Les oreillers en latex

effectuer un lavage

UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Reportez-vous aux étiquettes pour les instructions de séchage et veillez à ne pas dépasser le trait (5 kg) au moment d'insérer le linge à sécher.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis sur le bouton **Séchage**.
: Le programme standard est automatiquement sélectionné.
3. Sélectionnez le bouton **Séchage** comme suit.



Programmes de séchage

- Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour faire défiler les différents types de séchage dans l'ordre suivant :
Prêt à ranger → Basse température → Repassage → Temps de séchage
(30 min → 1h → 1h30 → 2h → 2h30 → 3h → 3h30 → 4h → 4h30) → Prêt à ranger

Type de séchage		Informations	Charge maxi.	Temps (charge maxi.)
Séchage auto	Prêt à ranger	Standard : sèche le linge.	3,5 kg	160 min
	Basse température	Sèche le linge à basse température afin de respecter votre linge.	2 kg	160 min
	Repassage	Laisse le linge légèrement humide afin de faciliter le repassage.	2 kg	30 min
Temps de séchage		Vous pouvez sélectionner le temps de séchage adapté au type de tissu, à la quantité et au degré d'humidité de votre linge.	5 kg	270 min

- Le temps de séchage s'affiche automatiquement après détection du poids du linge afin d'optimiser les résultats.
 - Si votre linge pèse moins de 3,5 kg, utilisez le séchage automatique. S'il pèse plus, utilisez le programme Temps de séchage.
 - Si les cycles d'essorage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est automatiquement sélectionnée afin d'optimiser les résultats.
 - Pour le cycle de séchage, vérifiez que la vanne d'arrivée d'eau est ouverte.
4. Versez la quantité de produit de lavage et d'adoucissant adaptée dans le tiroir et refermez-le.
 5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
: le lavage et le séchage se déroulent automatiquement pour des résultats optimaux.
 - Le programme sélectionné ne peut plus être modifié une fois que le séchage a commencé.
 - Si vous sélectionnez la fonction Séchage, la vitesse d'essorage est réglée sur la valeur maximale par défaut afin d'optimiser le séchage.
 - Si l'arrivée d'eau froide est fermée, le séchage n'est pas effectué.
 - Si vous souhaitez sécher du linge après un lavage à la main, sélectionnez à la fois le programme Essorage et Séchage.

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre lavabo.
 2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
 3. Ouvrez le hublot.
 4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
 5. Fermez le hublot.
 6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
-  La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques, Jeans, Sport et Quotidien. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.
7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Sport, Délicats, Laine, Lavage main, Quotidien, Express. Le voyant correspondant au programme sélectionné s'allume sur le panneau de commande.
 8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de départ différé en appuyant sur le bouton correspondant.
 9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.
-  Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.
2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température (Eau froide, 30 °C, 40 °C, 60 °C et 95 °C).
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
La fonction Arrêt cuve pleine vous permet de sortir de votre lave-linge des articles encore non essorés. ( : Sans essorage,  : Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

effectuer un lavage

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

 Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour.

Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver.

Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Évaluer la capacité de chargement


Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Modèle	WD8794/ WD8792/
Coton - légèrement/moyennement sale - très sale	8.0 kg
Synthétiques	3.0 kg
Jeans	3.0 kg
Sport	2.5 kg
Délicats	2.5 kg
Laine	2.0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message « UE » s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

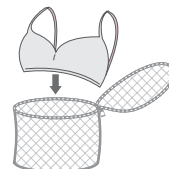

Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales et entraîner des déplacements intempestifs et dangereux de la machine.

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

- N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

Remarque concernant le programme Laine :

- Utilisez uniquement de la lessive liquide neutre spéciale laine.
- Si vous utilisez de la lessive en poudre, elle risque de laisser des traces sur le linge, voire d'endommager les fibres de la laine.

effectuer un lavage



Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

 N'ouvrez PAS le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive ① avant de démarrer votre lave-linge.
3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ②.

 **ATTENTION** Ne mettez JAMAIS de lessive liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant ②.

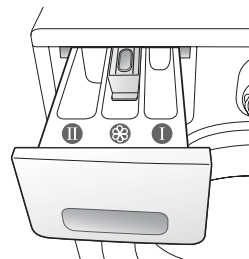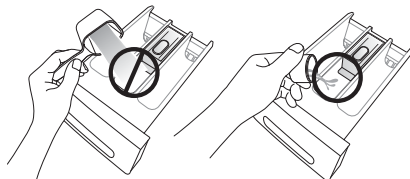


4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavage ③.

 N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

 Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

 Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à produit de rinçage.

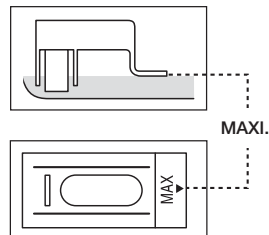


nettoyage et entretien de votre lave-linge


Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE


1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

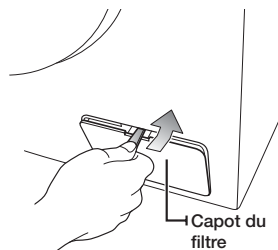

3. Dévissez le capuchon de vidange d'urgence en le tournant vers la gauche.

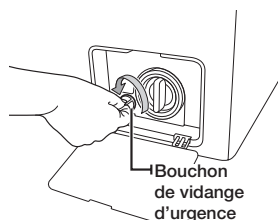

4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

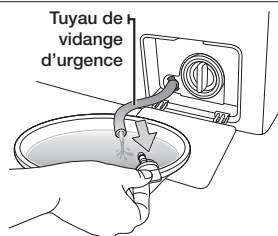


NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.


nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR


1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Enlevez le bouchon de rinçage du tiroir à lessive.

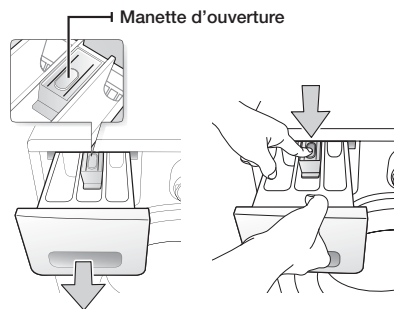

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

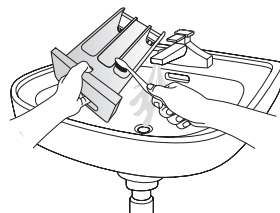


4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur de lessive liquide dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

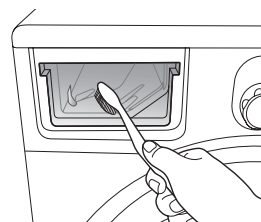


NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page précédente.).

1. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
2. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau
3. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

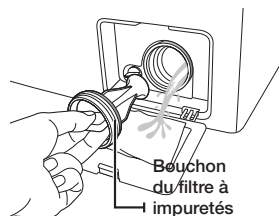

4. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
5. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
6. Remettez le capot du filtre en place.

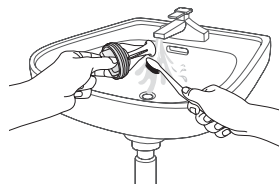

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle Express et versez un agent de blanchiment dans le bac d'agent de blanchiment. Lancez un cycle complet à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.



Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégele avant de l'utiliser à nouveau.

Codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
vosre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Démarrer/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
vosre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	Fermez le hublot.
4E	- Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. - Vérifiez la pression de l'eau.
5E	- Nettoyez le filtre à impuretés. - Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.
UE	La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E	Contactez le service après-vente.
Hot	Ce message apparaît lorsque la température interne du tambour est élevée. Le ventilateur se met automatiquement en marche. Il vous suffit d'attendre que le message « Hot » (Chaud) disparaisse.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	LESSIVE			Température maxi. (°C)
	WD8794/ WD8792	Prélavage	Lavage	Adouci.	
Coton	8.0	●	oui	●	95
Synthétiques	3.0	●	oui	●	60
Jeans	3.0	●	oui	●	60
Sport	2.5	●	oui	●	60
Déliçats	2.5	-	oui	-	40
Laine	2.0	-	oui	-	40
Lavage main	2.0	-	oui	●	40
Désodorisation	1.0	-	-	-	(NON AFFICHÉ)
Désinfection	1.0	-	-	-	(NON AFFICHÉ)
Séchage	5.0	-	-	-	(NON AFFICHÉ)
Quotidien	3.0	●	oui	●	60
Express	3.0	-	oui	●	60

PROGRAMME	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)		Départ différé	Durée du programme (min.)
	WD8794	WD8792		
Coton	1400	1200	●	120
Synthétiques	1200	1200	●	90
Jeans	800	800	●	78
Sport	1200	1200	●	72
Déliçats	800	800	●	50
Laine	800	800	●	38
Lavage main	400	400	●	31
Désodorisation	-	-	●	29
Désinfection	-	-	●	59
Séchage	-	-	●	160
Quotidien	1200	1200	●	70
Express	1400	1200	●	29

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 15 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN 60456.
3. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
4. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec.

L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Repassage à 100 °C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 60 °C		Nettoyage au perchloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40 °C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Pas de séchage en machine

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

annexe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE			LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
DIMENSIONS			WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
			L 59,8 cm x P 60 cm x H 84,4 cm	
PRESSION DE L'EAU			50 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME D'EAU			56 ℓ	
POIDS NET			WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
			70 kg	
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE			8.0 kg [SÉCHAGE DU LINGE]	
CAPACITÉ DE SÉCHAGE			5 kg	
CONSUMMATION	MODÈLE		WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
	LAVAGE		220 V	150 W
			240 V	150 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	SÉCHAGE		230 V	1600 W
	ESSORAGE	MODÈLE	WD8794EJ/ WD8794RJ/ WD8794JJ	WD8792EJ/ WD8792RJ/ WD8792JJ
		230V	350 W	250 W
POMPAGE		34 W		
EMBALLAGE POIDS	MODÈLE		WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
	PAPIER		2.5 kg	
	PLASTIQUE		2.5 kg	
VITESSES D'ESSORAGE	MODÈLE		WD8794EJ/ WD8794RJ/ WD8794JJ	WD8792EJ/ WD8792RJ/ WD8792JJ
	tr/min		1400	1200

L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis à des fins d'amélioration.

mémo



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Code n°DC68-02600N-01_FR


WD8794EJ(A/D/F/G/H/Z)
WD8792EJ(A/D/F/G/H/Z)
WD8794RJ(A/D/F/G/H/Z)
WD8792RJ(A/D/F/G/H/Z)
WD8794JJ(A/D/F/G/H/Z)
WD8792JJ(A/D/F/G/H/Z)

غسالة ملابس دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات الهائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، الرجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register



مميزات الغسالة الجديدة من Samsung

ستغير غسالتك الجديدة رؤيتك لعملية الغسيل، حيث تتميز غسالة Samsung بوجود كافة الميزات التي تحول المهام غير المرغوبة إلى عمل ممتع، بدءاً من سعتها ذات الحجم الفائق وحتى استهلاكها الاقتصادي للطاقة.

• الانتقال من الغسيل إلى التجفيف بواسطة زر واحد

- تمتع بغسيل وتجفيف مريح بدون توقف، فضلاً عن إمكانية اختيارك ٤ برامج تجفيف خاصة لإجراء دورة الغسيل الكلية بما في ذلك دورة التجفيف باستخدام زر واحد.
- يمكن تشغيل برامج التجفيف هذه بمعزل عن برامج الغسيل ومنها "خزانة" (البرنامج القياسي)، "تجفيف بدرجة حرارة منخفضة"، "الكي"، "مدة التجفيف" (٢٠ إلى ٢٧٠ دقيقة).

• التأمين ضد عبث الأطفال

- تضمن وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال الحفاظ على الغسالة ضد عبث الأطفال.
- تعمل ميزة الأمان هذه على منع الأطفال من العبث بتشغيل الغسالة، كما تقوم بتنبيهك عند تشغيلها.

• وثوقية غسيل الصوف

- تم اختبار هذه الغسالة حيث اجتازت المواصفات التي حددتها شركة Woolmark لغسل المنتجات الصوفية في الغسالة.
- يجب غسل الملابس وفقاً للإرشادات المدونة على الملصق الموجود على الملابس كما حددتها شركتي Samsung و Woolmark.

• تأجيل التوقف

- تعمل هذه الميزة على تأجيل الدورة حتى ١٩ ساعة تضاف ساعة بعد ساعة وزيادة سهولة استخدام الغسالة لاسيما عندما ترغب في الذهاب للخارج.

• الغسيل السريع

- لا مجال لإهدار الوقت! نمحك عملية الغسيل التي تستغرق أقل من ٣٠ دقيقة متنسحاً من الوقت للخروج في الموعد قبل أن تحتسب متأخراً.
- لذا يُمثل برنامج الغسيل السريع في ٢٩ دقيقة حلاً لحياتك المكتظة بالأعمال. الآن يمكنك غسل ملابسك المفضلة في ٢٩ دقيقة فقط!

• برنامج Délicats (أنسجة رقيقة) و Lavage main (غسل يدوي)

- غسل الملابس بدرجة حرارة مناسبة وبكمية ملائمة من المياه، باستخدام أسلوب رقيق للعناية الخاصة بملابسك.

• سخان خزفي للمتانة وتوفير الطاقة (طرازات محددة)

- يتمتع عنصر السخان الخزفي بمقاومة عالية للمياه الشديدة ومساحيق الغسيل بما يزيد من عمر الغسالة.

• Air Wash (الغسيل بالهواء)

يقوم نظام الغسيل بالهواء بإزالة الروائح الكريهة من الأنسجة وتطهيرها دون أن تبتل، ما يزيد من إمكانية غسل العديد من الأشياء غير القابلة للغسل. وتعمل ميزة التطهير في قتل البكتيريا المنتشرة في غبار المنزل، مما يساعد في تخفيف آلام من يعانون من الحساسية.

- المواد القابلة للغسيل بالهواء : الأقطان والألياف الصناعية وأقمشة الجينز والصوف بما في ذلك المعاطف والبطانيات والأحذية والسترات وأطقم البذلات والوسائد والبطانات والملابس المطرزة والدمى الناعمة مثل الدبة تيدي.
- الملابس التي لا يمكن تنظيفها بالبخار: الملابس الجلدية والحريرية والحملية والبطاطين الكهربائية. ولن تقوم تلك الوظيفة بإزالة البقع من الأنسجة.

• لوحة عرض رسومية رقمية

تتميز "لوحة العرض الرسومية الرقمية" بوضوحها وسهولة استخدامها ما يعمل على تقليل الضوضاء والمقاطعة إلى أدنى حد. تتيح لك "لوحة العرض الرسومية الرقمية" بالإضافة إلى سهولة تشغيلها إجراء عمليات الضبط بسرعة ودقة للحصول على نتائج غسيل فائقة.

• باب واسع

فتحة عريضة جدًا للباب لمشاهدة عملية الغسل بشكل مريح! كما أنها تسمح بإضافة قطع الملابس وإخراجها بسهولة. وخصوصًا القطع كبيرة الحجم، مثل المفروشات والمناشف، إلى آخره.

• محرك كهربائي مباشر

نظرًا لأن حاوية الغسيل لا تستخدم الأحزمة أو التروس، تقل الاهتزازات بشكل ملحوظ. كنتيجة لذلك، فإن هذه الميزة تضمن تشغيل الغسالة بشكل أكثر هدوءًا وأكثر خمولًا للألعاب.

يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية التركيب والاستخدام والعناية بغسالة Samsung الجديدة. فيمكنك الرجوع إليه للتعرف على شكل لوحة التحكم، والتعليمات الخاصة بكيفية استخدام الغسالة، بالإضافة إلى التلميحات المتعلقة بالوصول إلى أقصى استفادة من أحدث الميزات والإمكانات المتوفرة بها. يرشدك القسم "استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات" في صفحة ٣٥ إلى ما يجب عليك فعله في حالة حدوث عطل بغسالتك الجديدة.

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. الرجاء استقطاع الوقت الكافي وقراءة هذا الدليل للاستمتاع بكافة فوائد الغسالة وميزاتها.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان معرفة كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لجهازك الجديد بسلامة وفاعلية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط على النحو الموضح في دليل الإرشادات الذي بين يديك.

لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف المحتمل حدوثها. لذا يقع على عاتقك مسؤولية اتباع المنطق السليم والتعامل بحذر ومراعاة الانتباه عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طرز متعددة، فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق، إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف. اتصل بأقرب مركز خدمة أو أبحث عن التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

الرموز والاحتياطات الهامة للسلامة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم الذي بين يديك إلى ما يلي:

الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة للأشخاص وأو الموت وأو تلف في الممتلكات.	
الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى إصابات للأشخاص وأو تلف في الممتلكات.	
لتقليل احتمال حدوث خطر الحريق أو الانفجار أو الصدمات الكهربائية أو الإصابة الجسدية أثناء استخدام الغسالة، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:	
منع المحاولة.	
منع الفك.	
منع اللمس.	
اتبع الإرشادات بعناية.	
قم بفصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط.	
تأكد من توصيل الغسالة بأرضي لمنع حدوث صدمة كهربية.	
اتصل بمركز الخدمة للحصول على تعليمات.	
ملاحظة	

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا يرجى اتباعها بعناية.

بعد قراءة هذا القسم، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

اقرأ كافة الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر، كما هو الحال مع أي أجهزة تستخدم الطاقة الكهربائية والأجزاء المتحركة. ولتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. حيث لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل. وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة الخطورة في حالة احتباسهم بداخلها.

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم نقص في قدرات جسدية أو حسية أو عقلية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو توجيه فيما يخص استخدام هذا الجهاز من قبل الشخص المسئول عن سلامتهم. 

يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

في حالة تلف القابس (سلك التيار الكهربائي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بالقرب من قابس التيار الكهربائي. وصنابير توريد الماء وخراطيم تصريف الماء. بحيث يسهل الوصول إليها.

بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.

يُنصح باستخدام مجموعة خراطيم جديدة وعدم استخدام الخراطيم القديمة مرة أخرى.

معلومات السلامة



علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب



- يجب تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب توخي الحذر عند رفع الجهاز لأن وزنه ثقيل

- قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط بجهد من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت / ٥٠ هرتز أو أعلى من ذلك، ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز فقط. بالإضافة إلى ذلك يجب عدم استخدام سلك تمديد.
- قد تؤدي مشاركة مقبس الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام مشترك كهرباء أو مد سلك التيار الكهربائي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- تأكد من تطابق كل من الجهد الكهربائي والتردد والتيار مع القياسات الخاصة بمواصفات المنتج. قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. وكذلك الفشل في إدخال قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط بإحكام.

قم بإزالة أي مواد غريبة، مثل الأتربة أو الماء من النهايات الطرفية لقابس التيار الكهربائي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بانتظام.

- افصل قابس التيار الكهربائي ونظفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط في الاتجاه الصحيح بحيث يكون اتجاه السلك نحو الأرضية.
- إذا قمت بإدخال قابس الطاقة في المقبس في الاتجاه المعاكس، فقد تلتف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

احتفظ بجميع مواد التعبئة والتغليف بعيدة تمامًا عن متناول الأطفال. نظرًا لأنها قد تمثل خطورة على الأطفال.

- قد يؤدي وضع الطفل لكيس من أكياس التغليف فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.

في حالة تلف الجهاز أو قابس التيار الكهربائي أو سلك التيار الكهربائي، اتصل بأقرب مركز صيانة.



يجب توصيل الجهاز بالأرضي بشكل سليم.

- ولا تقم بتوصيل الجهاز بالأرضي بالقرب من أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو سلك تليفون.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج
- يجب عدم توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ لم يتم توصيله بأرضي بشكل صحيح. وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للقواعد المحلية والقومية.



- يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال.
- كما يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في مكان درجة حرارته منخفضة

- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم محول كهربائي.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم قابس تيار كهربائي أو سلك تيار كهربائي تالف أو مقبس حائط غير مُحكم.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم جذب سلك التيار الكهربائي أو ثنيه بقوة.

يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه.

يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق شيء معدني أو وضع شيء ثقيل فوق سلك التيار الكهربائي أو تمرير سلك التيار الكهربائي بين أشياء أو دفع سلك التيار الكهربائي في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

- يجب عدم جذب سلك الطاقة عند فصل قابس التيار الكهربائي.
- يجب فصل قابس التيار الكهربائي عن طريق الإمساك بالقابص.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع سلك الطاقة والأبواب في مكان قد يعرضك للسقوط أرضًا.



علامات التنبيه الخاصة بالتركيب



- يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى قابس التيار الكهربائي.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.
- يجب تركيب الجهاز على أرضية مستوية وصلبة لتحمل وزن الجهاز.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود اهتزازات أو حركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية مع المنتج.



علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام



- في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، قم بقطع توريد الماء وقطع اتصال الكهرباء بشكل فوري واتصل بأقرب مركز صيانة.
- لا تلمس سلك التيار الكهربائي بيدين مبلتين
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية
- في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية أو رائحة اشتعال أو دخان، قم بفصل قابس التيار الكهربائي فورًا واتصل بأقرب مركز صيانة.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النفطي المسال، وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فورًا بدون لمس قابس التيار الكهربائي. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.
- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. كذلك، يجب فصل حامل باب الغسالة عند التخلص من الجهاز.
- في حالة الانحشار داخل الغسالة، قد يتعرض الطفل للاختناق وحتى الموت.
- تأكد من إزالة الغلاف (الإسفنجة، القوم) الموجود أسفل الغسالة قبل الاستخدام.

معلومات السلامة

يجب عدم غسل العناصر الملوثة بالجاز أو الكيروسين أو البنزين أو مرقق الطلاء أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار.

يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسيل/التجفيف/العصر عند درجة حرارة عالية).

- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة الإصابة بالحروق أو التسبب في أن تصبح الأرض منزلقة.

قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة.

لا تضع يدك تحت الغسالة.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبلتين.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية.

يجب عدم إيقاف تشغيل الغسالة وفصل قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيلها.

- قد يؤدي إدخال قابس التيار الكهربائي مرة أخرى في مأخذ الحائط إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم السماح للأطفال أو الأفراد غير المؤهلين باستخدام هذه الغسالة بدون إشراف. يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق فوق الغسالة

- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.

لا تضع يدك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

يجب عدم فصل الجهاز عن طريق جذب سلك الطاقة. بل يجب دائمًا إمساك القابض بإحكام وسحبه في خط مستقيم من المنفذ إلى الخارج.

- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث عطل تماس و/أو حريق و/أو صدمة كهربية

لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني، وما إلى ذلك) خلاف المنصهر القياسي.

- في حالة وجود حاجة لإصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

في حالة دخول أي مادة غريبة، مثل الماء إلى الجهاز، قم بفصل قابس التيار الكهربائي واتصل بأقرب مركز صيانة.

- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

عندما يصبح خرطوم توريد الماء غير محكم الربط من ناحية الصنبور وينتج عنه تسرب ماء إلى داخل الجهاز، قم بفصل قابس التيار الكهربائي.

- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب فصل قابس التيار الكهربائي عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.

- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.



علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام



- عندما يعلق بالغسالة مادة غريبة مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، قم بفصل قابس التيار الكهربائي وتنظيف الغسالة باستخدام قطعة قماش مبللة وناعمة.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث تغيير في ألوان الغسالة أو تشويه أو تلف أو صدأ بها.
 - قد يتكسر الزجاج الأمامي نتيجة حدوث اصطدام قوي. ولذلك يجب الحرص عند استخدام الغسالة.
 - قد تحدث إصابة عندما يتكسر الزجاج.
 - عند حدوث فشل في توريد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد الماء، يجب فتح الصنبور ببطء.
 - يجب فتح الصنبور ببطء في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة.
 - قد يؤدي ضغط الهواء في خرطوم توريد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو وجود تسرب للماء.
 - في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتصريف أثناء التشغيل، تحقق من وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.
 - قد يؤدي استخدام الغسالة أثناء تسرب المياه منها نتيجة وجود مشكلة بالتصريف إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة تسرب كهربائي.
 - يجب إدخال الملابس بالكامل في الغسالة بحيث لا تعلق بالباب.
 - قد يؤدي تعلق الملابس بالباب إلى تلف الملابس أو الغسالة، كما قد ينتج عنه حدوث تسرب للماء.
 - تأكد من إغلاق الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.
 - تأكد من ربط مسمار وصلة خرطوم توريد الماء القلاووظ بإحكام.
 - قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى تلف الجهاز أو حدوث إصابات.
 - تحقق من عدم تعلق أي مواد غريبة (مخلفات أو خيوط، وما إلى ذلك) بالحاجز المطاطي.
 - قد يحدث تسرب للماء إذا لم يتم إغلاق الباب تمامًا.
 - يجب فتح الصنبور والتحقق من ربط موصل خرطوم الماء بإحكام وعدم وجود تسرب للماء قبل استخدام المنتج.
 - في حالة عدم إحكام ربط المسامير أو موصل خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسرب للماء.
 - لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار:
 - في بعض الحالات، قد يتكون غاز الهيدروجين عند استخدام نظام الماء الساخن. كما هو الحال بالنسبة لسخان الماء الذي لم يُستخدم لمدة أسبوعين أو أكثر. وحيث إن غاز الهيدروجين قابل للانفجار، ففي حالة عدم استخدام نظام الماء الساخن لمدة أسبوعين أو أكثر، قم بفتح كافة صناديق الماء الساخن الموجودة في المنزل. ودع الماء يتدفق لبضعة دقائق قبل استخدام الغسالة. حيث يعمل ذلك على التخلص من غاز الهيدروجين الذي تم تكوينه داخل الصناديق. ونظرًا لأن غاز الهيدروجين قابل للاشتعال، يجب عدم التدخين أو إشعال أي لهب في هذا الوقت. كما يجب إجراء تهوية قوية قبل لمس قابس التيار الكهربائي في حالة وجود تسرب للغاز.

معلومات السلامة

⊠ يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل ملابس الغسيل أو الشمعدان الكئذ أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيميائية أو الأشياء المعدنية، وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج أو وقوع إصابات.

يجب عدم رش مواد متطايرة، مثل المبيدات الحشرية، فوق سطح الجهاز.

- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.

لا تضع شيئًا يولد مجالاً كهرومغناطيسيًا بالقرب من الغسالة.

- قد ينتج عن هذا حدوث إصابات شخصية نتيجة وجود خلل في وظائف التشغيل.

يجب عدم لمس الماء حيث يكون الماء الذي يتم تصريفه أثناء الغسيل في درجات حرارة عالية أو أثناء دورة التجفيف ساخناً.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث حروق أو إصابات شخصية.

يجب عدم غسل مفروشات القاعد أو السجاد أو الأقمشة (*) المضادة للماء أو عصرها أو جفيفها ما لم يكن جهازك يتضمن برنامجًا خاصًا لغسل هذه العناصر.

- يجب عدم غسل السجاد السميكة أو الثقيل حتى في حالة وجود علامة الغسالة على بطاقة العناية بالمنتج.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث إصابة أو تلف بالغسالة أو بالحوائط أو بالأرضية أو بالملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

* المفروشات الصوفية أو الأغطية المقاومة للأمطار أو سترات الصيد أو بنطلونات التزلج أو حقائب النوم أو أغطية الحفاضات أو الملابس الرياضية أو أغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات، وما إلى ذلك.

يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المسحوق.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسيمة نتيجة لتسرب الماء.

يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التجفيف أو بعدها مباشرةً حيث يكون ساخناً.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بحروق.

يجب عدم وضع اليدين في درج المسحوق بعد فتحه.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابة جسيمة حيث قد تعلق يدك بجهاز إدخال المسحوق بيدك. كما يجب عدم وضع أي أشياء (مثل الأحذية أو بقايا الطعام أو الحيوانات) خلاف الغسيل في الغسالة.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة ووفاء في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

يجب عدم الضغط على الأزرار باستخدام أدوات حادة مثل المسامير أو السكاكين أو الأظفار، وما إلى ذلك.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة.

يُحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كرمات أو غسولات، والتي تكون في الغالب موجودة في متاجر المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك.

- قد ينتج عن هذا الأمر تشوه الحاجز المطاطي وتسرب الماء.

يجب عدم ترك أي أشياء معدنية، مثل الدبابيس أو دبائيس الشعر أو مواد التبييض، في الحوض لفترات طويلة من الوقت.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.

- وفي حالة بدء ظهور الصدأ على سطح الحوض، قم بتنظيف سطحه باستخدام سائل تنظيف (متعادل) وإسفنجة في تنظيفه، ولا تستخدم فرشاة معدنية مطلقاً.

لا تستخدم سائل التنظيف بشكل مباشر. ولا تقم بغسل الملابس أو شطفها أو عصرها في حالة تعلق مسحوق تنظيف جاف بها.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تآكسد الزيت.

لا تستخدم الماء القادم من أجهزة تبريد/تسخين الماء.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.

- لا تستخدم صابون غسل اليدين المتعادل مع الغسالة.
- في حالة تراكمه وتصلبه داخل الغسالة، قد تحدث مشاكل تتعلق بالمنتج مثل تغير الألوان أو الصدأ أو انبعاث روائح كريهة.
- لا تغسل عناصر الغسيل كبيرة الحجم مثل المفروشات في شبكة الغسيل.
- يمكنك وضع الجوارب وحملات الصدر في شبكة الغسيل وغسلها مع بقية ملابس الغسيل.
- يؤدي التقصير في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- لا تستخدم مسحوق غسيل متيبس.
- قد يحدث تسرب للماء في حالة تراكم هذا المسحوق المتيبس داخل الغسالة.
- بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.
- تأكد من إفراغ كافة جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو المسامير القلاووظ أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- يجب عدم غسل الملابس المزودة بإبرعات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتنظيف



تحذير

- لا تنظف الجهاز عن طريق رش الماء فوقه مباشرةً.
- لا تستخدم البنزين أو مرقق الطلاء أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث تغير في الألوان أو تشويه أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- افصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.
- قد يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.



المحتويات


١٣	فحص الأجزاء	١٣	إعداد الغسالة
١٤	استيفاء متطلبات التركيب	١٣	
١٤	مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي		
١٤	توريد الماء		
١٥	التصريف		
١٥	التثبيت الأرضي		
١٥	درجة الحرارة المحيطة		
١٥	تركيب القنطرة أو الخزانة		
١٥	تركيب الغسالة		
٢١	الغسل للمرة الأولى	٢١	غسل الملابس
٢١	إرشادات أساسية	٢١	
٢٢	استخدام لوحة التحكم		
٢٥	التأمين ضد عبث الأطفال		
٢٥	Son arrêt (إيقاف تشغيل الصوت)		
٢٥	Arrêt différé (تأجيل التوقف)		
٢٥	وظيفة التصريف فقط		
٢٦	Air Wash (الغسيل بالهواء)		
٢٧	Séchage (جفاف)		
٢٨	غسل الملابس باستخدام قرص خديد الدورة		
٢٩	غسل الملابس يدويًا		
٣٠	إرشادات حول الغسل		
٣١	معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية		
٣١	مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه		
٣١	درج مسحوق الغسيل		
٣٢	تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ	٣٢	تنظيف الغسالة وصيانتها
٣٢	تنظيف الأسطح الخارجية	٣٢	
٣٣	تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه		
٣٣	تنظيف مصفاة الخلفيات		
٣٤	تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء		
٣٤	إصلاح غسالة متجمدة		
٣٤	تخزين الغسالة		
٣٥	تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...	٣٥	استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات
٣٦	رموز المعلومات	٣٥	
٣٧	جدول الدورات	٣٧	جدول الدورات
٣٨	جدول العناية بالأقمشة	٣٧	
٣٨	حماية البيئة		
٣٨	بيان التوافق	٣٨	الملحق
٣٩	المواصفات	٣٨	

إعداد الغسالة

تأكد من اتباع فني التركيب لهذه الإرشادات بدقة حتى تعمل غسالتك الجديدة بشكل صحيح ولتجنب حدوث مخاطر الإصابة عند القيام بالغسيل.

فحص الأجزاء

أخرج الغسالة بحرص من صندوقها وتأكد من وجود كافة الأجزاء الموضحة أدناه. في حالة تلف الغسالة أثناء عملية الشحن أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، اتصل بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمد لدى Samsung.

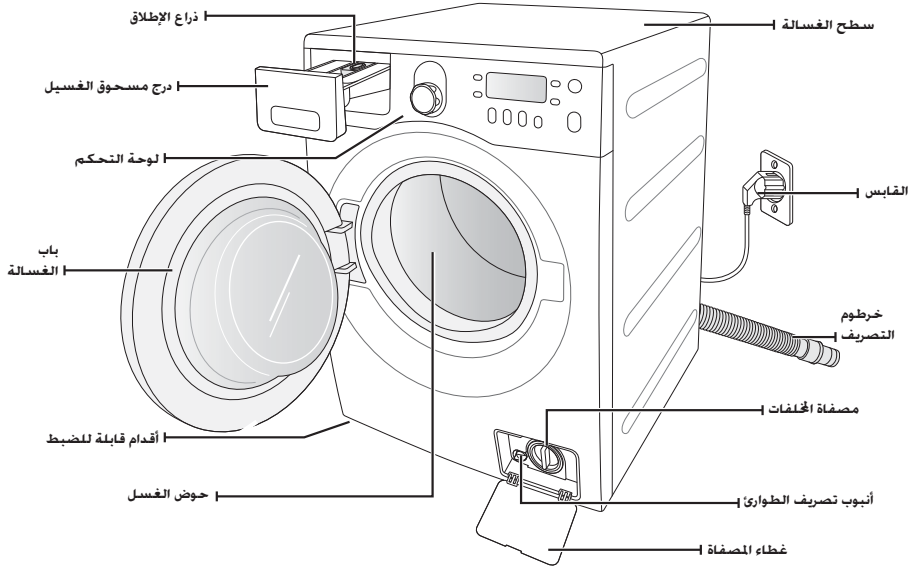

حامل الخرطوم



خرطوم توريد الماء



أغطية مفاتيح المسامير:



مفتاح الصواميل

• أغطية فتحات المسامير: يختلف عدد أغطية فتحات المسامير باختلاف الطراز (من ٣ إلى ٥ أغطية).



إعدادات الغسالة

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي

لتفادي خطر حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية، يجب أن تتم عملية توصيل الأسلاك والتوصيل الأرضي وفقًا لأحدث نسخة من اللائحة الوطنية للكهرباء ANSI/FNPA، رقم ٧٠ والقوانين والضوابط المحلية. يتحمل مالك هذا الجهاز مسؤولية توفير الصيانة الكهربائية الكافية للجهاز:



منع استخدام كبلات إضافية.

تحذير استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق مع الغسالة فقط.

عند الإعداد لعملية التركيب، تأكد أن إمداد التيار الكهربائي يتوفر فيه:

- قاطع دائرة كهربية أو منصهر بجهد ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت تيار متردد / ٥٠ هرتز
- دائرة كهربية فرعية منفصلة تخدم تشغيل الغسالة فقط

يجب توصيل الغسالة بمأخذ أرضي. وفي حالة حدوث خلل أو تعطل في الأداء، يعمل التوصيل الأرضي على تقليل خطورة التعرض لصدمة كهربية، وذلك بتوفير مسار لآقل مقاومة للتيار الكهربائي.

يتم تزويد الغسالة بسلك تيار كهربائي به قابس أرضي بثلاثة سنون لاستخدامه في المأخذ الأرضي التركيب بشكل صحيح.



لا تقم مطلقًا بتوصيل السلك الأرضي بخطوط مواسير السباكة البلاستيكية أو خطوط الغاز أو مواسير الماء الساخن.

قد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي الخاص بالغسالة إلى حدوث صدمة كهربية.

استشر فني كهرباء مؤهلاً أو فني صيانة إذا لم تكن متأكدًا من صحة التوصيل الأرضي للغسالة. يُحظر تعديل القابس المرفق مع الغسالة، وفي حالة عدم توافقه مع مخرج التيار، استعن بفني كهرباء مؤهل لتركيب مخرج مناسب.

توريد الماء

يتم ملء الغسالة بشكل سليم عندما يكون ضغط الماء من ٥٠ إلى ٨٠٠ كيلو باسكال. قد يتسبب ضغط الماء الأقل من ٥٠ كيلو باسكال في تلف صمام الماء ما لا يسمح بإغلقه كليًا، أو قد تستغرق الغسالة وقتًا أطول مما تسمح به عناصر التحكم للملئها بالماء. ما ينتج عنه إبطاء تشغيل الغسالة. (يتم تضمين نظام خديد وقت ملء الغسالة في عناصر التحكم والذي تم تصميمه للحد من عمليات تدفق/فيضان الماء في حالة ارتخاء الخرطوم الداخلي).

يجب أن تكون صنابير الماء على بُعد ٤ أقدام (١٢٢ سم) من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل وصول خرطوم توريد الماء المرفقة إلى الغسالة.



تقوم معظم متاجر توريد المواسير ببيع خرطوم توريد الماء بمختلف أطوالها التي تصل إلى ١٠ أقدام (٣٠٥ سم).

يمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تلوثه عن طريق:

- تبسير وصول الخرطوم إلى صنابير الماء.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم تشغيل الغسالة.
- الفحص الدوري للتأكد من عدم تسرب الماء من تجهيزات خرطوم توريد الماء.

افحص كافة التوصيلات الموجودة في صمام وصنابير الماء للتحقق مما إذا كان هناك أي تسرب قبل استخدام الغسالة للمرة الأولى.



تحذير الأولى.

التصريف

توصي Samsung باستخدام ماسورة رأسية بارتفاع ٦٥ سم ويجب تمرير خرطوم التصريف من خلال ماسك خرطوم التصريف حتى يصل إلى الماسورة الرأسية. ويجب أن تكون الماسورة الرأسية كبيرة بدرجة كافية لتسمح بإدخال القطر الخارجي لخرطوم التصريف. الذي يقوم المصنّع بإرفاقه.

التثبيت الأرضي

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتوازنة. تكون طريقة بسط السجاد على الأرضيات بالإضافة إلى أسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية حرك الغسالة بشكل لطيف أثناء دورة العصر.

لا تقم مطلقاً بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

درجة الحرارة المحيطة

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء. حيث إن الغسالة تحتفظ دوماً ببعض الماء في صمام الماء والمضخة ومناطق من الخرطوم. فمن الممكن أن يتسبب الماء المتجمد الموجود في المواسير في إلحاق ضرر بالسيور والمضخة والمكونات الأخرى.

تركيب القنطرة أو الخزانة

لتشغيل الغسالة بشكل آمن وسليم، يجب توفير الحد الأدنى من الفراغات حولها كما يلي:

الجوانب — ٢٥ ملليمتر	الجزء الخلفي — ٥١ ملليمتر
الجزء العلوي — ٢٥ ملليمتر	الواجهة — ٤٦٥ ملليمتر

في حالة تركيب الغسالة والجفف معاً، يجب أن يحتوي الجزء العلوي للقنطرة أو الخزانة على فتحة هواء غير مسدودة مساحتها ٤٦٥ م على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

تركيب الغسالة

الخطوة رقم ١

اختيار مكان الغسالة



قبل تركيب الغسالة، تأكد من توفر ما يلي في المكان الذي قمت باختياره:

- سطح صلب ومستو دون وجود سجاد أو أرضية قد تعوق عملية التهوية
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- تهوية كافية
- لا يصل إلى مرحلة التجمد (أقل من ٣٢ درجة فهرنهايت أو ٠ درجة مئوية)
- يكون بعيداً عن مصادر الحرارة مثل البترول أو الغاز
- تتوفر به مساحة كافية حتى لا يتم وضع الغسالة على سلك التيار الكهربائي


إعداد الغسالة

الخطوة رقم ٢


قم بفك مسامير الشحن

قبل تركيب الغسالة، جِّب إزالة كافة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز:


١. قم بفك جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المرفق مع الجهاز.

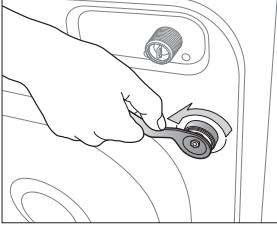

٢. امسك الصواميل بواسطة مفتاح الصواميل واسحبها من خلال الجزء العريض للفتحة، كرر ذلك مع كل مسمار.

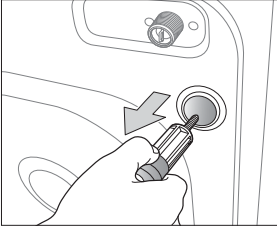

٣. قم بتغطية جميع الفتحات باستخدام الأغشية البلاستيكية المرفقة مع الجهاز.

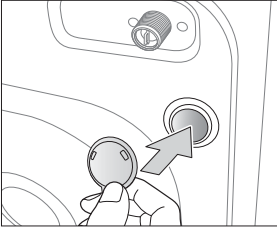

٤. قم بحفظ مسامير الشحن في مكان بعيد آمن. فقد تحتاج إلى نقل الغسالة إلى مكان آخر في المستقبل.

⚠ قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال: احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين، إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال.


الخطوة رقم ٣

ضبط استواء أرجل الغسالة

عند تركيب الغسالة، تأكد من توصيل قابس التيار الكهربائي وخرطوم توريد الماء وخرطوم التصريف بسهولة.




١. ضع الغسالة في المكان المناسب.

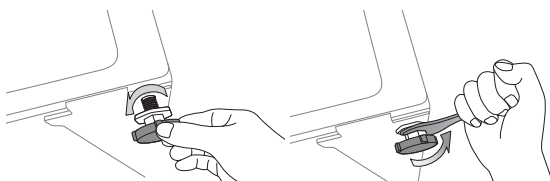

٢. اجعل الغسالة مستوية عن طريق لف أقدام ضبط الاستواء إلى الداخل والخارج يدويًا كما هو مطلوب.

٣. عند استواء الغسالة، أحكم ربط الصواميل باستخدام مفتاح الربط المرفق مع الغسالة.

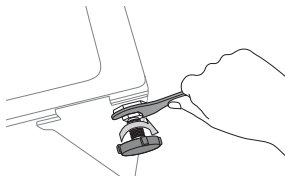

الخطوة رقم ٤

توصيل الماء والتصريف


توصيل خرطوم توريد الماء

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الخاص بخرطوم توريد الماء البارد وقم بتوصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة، وأحكم ربطه يدويًا.

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة والطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمخ خرطوم توريد الماء، إذا كان الخرطوم قصيرًا جدًا، استبدل به خرطومًا أطول يتحمل الضغط العالي.



٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء البارد وأحكم تثبيته يدويًا، يمكنك، إذا لزم الأمر، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولفه وإعادة ربطه بإحكام.

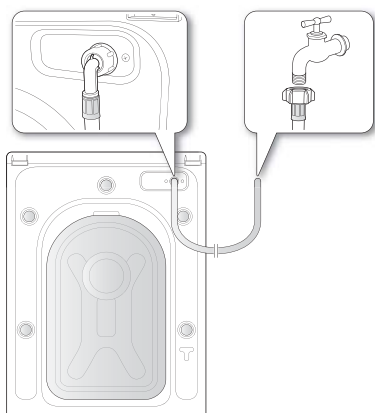

بالنسبة للطراز المحددة المزودة بمدخل إضافي لتوريد الماء الساخن:

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر الخاص بخرطوم توريد الماء الساخن وقم بتوصيلة بمدخل توريد الماء الساخن الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة، وأحكم ربطه يدويًا.


٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم تثبيته يدويًا.

٣. استخدم خرطوم على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.


إعداد الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء (مُزَوِّج محددة)

١. قم بفك المحوّل من خرطوم توريد الماء.

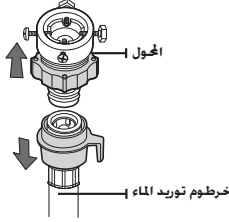


٢. أولاً، باستخدام مفك براغي من نوع "٤"، قم بفك المسامير الأربعة الموجودة بالمحوّل. ثم أخرج المحوّل ولف الجزء رقم (٢) باتجاه السهم حتى تكون هناك مسافة مقدارها ٥ سم بينهما.




٣. قم بتوصيل المحوّل بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير القلاووظ بإحكام أثناء رفع المحوّل لأعلى.

اجعل الجزء (٢) باتجاه السهم ووصل الجزء (١) و(٢).

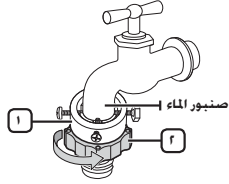



٤. قم بتوصيل خرطوم توريد الماء بالمحوّل. عند إرخاء الجزء (٣)، يتصل الخرطوم بالمحوّل تلقائياً محدثاً صوت "طقطقة".

بعد توصيل خرطوم توريد الماء بالمحوّل، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق جذب خرطوم توريد الماء لأسفل.

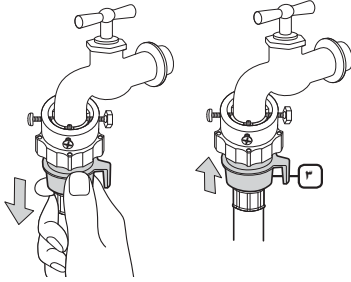


٥. قم بتوصيل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة حد النهاية.

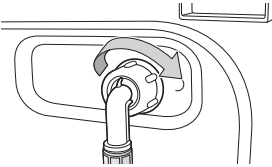

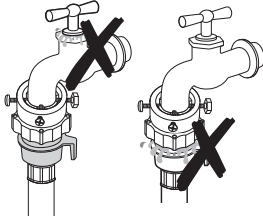

٦. قم بتشغيل مصدر توريد الماء وتأكد من عدم وجود تسريبات من صمام الماء أو الصنبور أو المحوّل. قم بتكرار الخطوات السابقة في حالة تسريب الماء.
لا تستخدم الغسالة في حالة تسريب الماء. فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة جسدية. 

• إذا كان صنبور الماء من النوع القلاووظ، قم بتوصيل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور كما هو موضح.

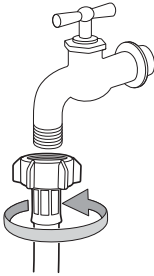


استخدم صنبورًا من النوع التقليدي جدًا لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعًا أو كبيرًا جدًا، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في المحوّل. 

إعداد الغسالة

توصيل خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:


١. فوق حافة حوض الغسيل: يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و ٩٠ سم. وللحفاظ على انثناء خرطوم التصريف، استخدم حامل الخرطوم البلاستيكي المرفق. ثبت الموجه على الجدار بواسطة خطاف أو في الصنوبر بواسطة سلك أو حبل لمنع حركة خرطوم التصريف.

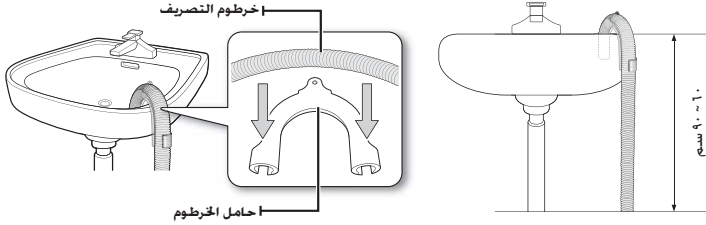

٢. في فرع أنبوب تصريف الحوض: يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سبابة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.
٣. في أنبوب تصريف: نوصي باستخدام أنبوب عمودي بارتفاع ٦٥ سم؛ على ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

يتطلب خرطوم تصريف الماسورة الرأسية ما يلي:

- قطر يبلغ ٥ سم بحد أدنى.
- سعة جرف تبلغ ٦٠ لترا في الدقيقة بحد أدنى.

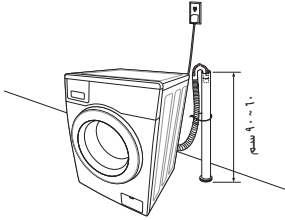

الخطوة ٥

تشغيل الغسالة


قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس حائط مخرج تيار كهربائي معتمد لتيار متردد بجهد كهربائي من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت و ٥٠ هرتز محمي بمنصهر أو قاطع دائرة كهربائية. (للمزيد من المعلومات حول متطلبات التوصيل الكهربائي والأرضي، راجع صفحة رقم ١٤).

غسل الملابس

مع الغسالة الجديدة من Samsung، يكون الأمر الأكثر صعوبة هو تحديد الكمية التي يجب غسلها أولاً.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة (أي بدون ملابس).

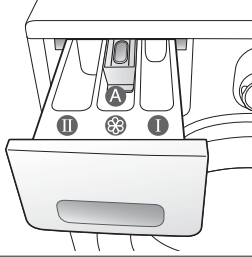

١. اضغط الزر **Marche/Arrêt** (تشغيل).
 ٢. أضف كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له ① في درج المسحوق.
 ٣. قم بتشغيل توريد الماء المتصل بالغسالة.
 ٤. اضغط الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت).
- يؤدي ذلك إلى إزالة الماء المتبقي في الغسالة نتيجة التشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة للغسالة.

الدرج ①: مسحوق للغسل الأولي أو نشا.

الدرج ②: مسحوق الغسيل لدورة الغسل الرئيسية ومواد تنقيه الماء ومواد ما قبل النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.


الدرج ③: المواد الإضافية، مثل مكون أو منعم الأقمشة (املاً الدرج بحيث لا تتجاوز الحافة السفلية (الحد الأقصى) العلامة "A")

إرشادات أساسية

١. قم بوضع الملابس في الغسالة.
- ⚠ لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة، لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي ترغب في غسلها، راجع الجدول الموجود في صفحة رقم ٣٠.
- تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- قد يتبقى مسحوق الغسيل في الجزء المطاطي الأمامي للغسالة بعد دورة الغسيل، قم بإزالة أي مسحوق متبقي، لأن ذلك قد يتسبب في تسرب الماء.
- لا تقم بغسل العناصر العازلة للماء.
٢. أغلق الباب حتى يثبت.
٣. قم بتشغيل الغسالة.
٤. أضف المسحوق والمواد الإضافية إلى درج التوزيع.
٥. حدد الدورة والخيارات المناسبة لكمية الملابس التي تمت إضافتها.
٦. سيضيء مؤشر الغسل وسيظهر وقت الدورة المحدد على لوحة العرض.
٦. اضغط الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت).

غسل الملابس

استخدام لوحة التحكم

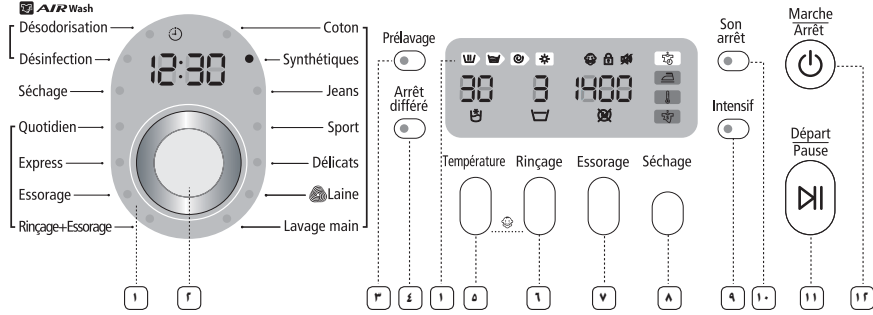

تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسل وكافة المعلومات الخاصة بالدورة ورسائل الخطأ.

1 لوحة العرض الرسومية الرقمية

حدد نوع التدوير وسرعة العصر للدورة.

لمزيد من المعلومات، راجع "غسل الملابس باستخدام قرص اختيار الدورة". (راجع صفحة ٢٩)
Coton (قطن) - للملابس القطنية خفيفة الاتساخ وأغطية السرير ومفارش المائدة والملابس الداخلية والمناشيف والقمصان، إلخ.
Synthétiques (ألياف صناعية) - لغسل البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليأمايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.
Jeans (الجينز) - يضمن وجود مستوى ماء أعلى في دورة الغسيل الأساسية والشطف الإضافي عدم وجود أي بقايا من مسحوق الغسيل في الملابس.
Sport (ملابس رياضية) - تُستخدم للملابس المقاومة للماء أو ذات الطبقة العازلة للمحافظة على نظافة مظهرها وجمالها.
Délicats (أنسجة رقيقة) - للأقمشة الخفيفة وحمالات الصدر والملابس النسائية والفساتين والقمصان والبلوزات. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مسحوقاً سائلاً.
Laine (صوف) - تستخدم هذه الدورة لغسل الملابس الصوفية التي يُسمح بوضعها في الغسالة فقط. يجب أن تقل الحمولة عن ٢ كجم.

- تعمل دورة Laine (الصوف) على غسيل الملابس باستخدام حركات اهتزازية خفيفة. أثناء عملية الغسل، تستمر عمليتنا الاهتزاز الخفيف والنقع لحماية الألياف الصوفية من الانكماش / التلف وللحصول على نظافة فائقة بسهولة. ولا تعد عملية التوقف هذه مشكلة.
- يُنصح باستخدام مسحوق تنظيف عادي لدورة Laine (الصوف). وذلك للحصول على نتائج غسل رائعة ولعناية فائقة بالألياف الصوفية.

تم اعتماد دورة غسل الملابس الصوفية في هذه الغسالة من قبل Woolmark لغسل منتجات Woolmark التي يمكن وضعها في الغسالة شريطة أن يتم غسل المنتجات وفقاً للتعليمات الموجودة على الملصقات الموجودة على الملابس والتعليمات الصادرة من الشركة المصنعة لهذه الغسالة. (M-٥٠٩) (الرقم المعتمد الصادر من IWS NOM INEE Co., Ltd.).

Lavage main (غسيل يدي) - دورة غسيل بسيطة كما لو كنتي تغسلين الملابس باليدين.
Air Wash (الغسيل بالهواء) - استخدم هذا النظام لإزالة الروائح الكريهة من الأنسجة أو تطهيرها باستثناء الحرير والجلد والنسوجات الناعمة.

- دورة إزالة الروائح الكريهة - إزالة الروائح الكريهة من الملابس
- دورة التطهير - إزالة الروائح الكريهة والبكتيريا من الملابس
- Séchage (التجفيف)** - وظيفة التجفيف فقط. التي تقوم بتنظيف الملابس قبل غسلها أولاً. وتستخدم هذه الوظيفة مُستشعراً لتحديد وقت التجفيف.
- Quotidien (غسيل يومي)** - للملابس التي تستخدم يومياً مثل الملابس الداخلية والقمصان.

2 قرص تحديد الدورة


Express (سريع) - تقوم بغسل الملابس في ٢٩ دقيقة، للملابس قليلة الاتساخ. Essorage (عصر) - إجراء دورة عصر إضافية لإزالة المزيد من الماء. Rinçage+Essorage (شطف + عصر) - للملابس التي تحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة منعّم الأقمشة الذي تتم إضافته أثناء الشطف. Vidange uniquement (التصريف فقط) - قم بتشغيل قرص اختيار الدورة إلى موضع Essorage (عصر). ثم اضغط الزر Essorage (عصر) ثم اضغط الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لتصريف المياه.					
اضغط على هذا الزر لتحديد غسل أولي. حيث تتوفر ميزة Prélavage (غسل أولي) مع الدورات التالية فقط: القطن والألياف الصناعية والجنيز والملابس الرياضية.	٣ زر تحديد PRÉLAVAGE (غسل أولي)				
اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات ميزة Arrêt différé (تأجيل التوقف) المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة بواقع زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء دورة الغسيل.	٤ زر تحديد ARRÊT DIFFÉRÉ (تأجيل التوقف)				
اضغط هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات درجة حرارة الماء المتاحة: (ماء بارد ^{❄️} و ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و ٩٥ درجة مئوية).	٥ زر تحديد TEMPÉRATURE (درجة الحرارة)				
اضغط هذا الزر لإضافة دورات شطف إضافية. الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمسة.	٦ زر تحديد RINÇAGE (شطف)				
اضغط هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين سرعات دورة العصر المتاحة. <table border="1" data-bbox="383 730 722 800"> <tr> <td>WD8794</td> <td>❄️ و ٤٠ و ١٢٠٠ و ٨٠٠ و ١٤٠٠ لفة في الدقيقة</td> </tr> <tr> <td>WD8792</td> <td>❄️ و ٤٠ و ٨٠٠ و ١٠٠٠ و ١٢٠٠ لفة في الدقيقة</td> </tr> </table>	WD8794	❄️ و ٤٠ و ١٢٠٠ و ٨٠٠ و ١٤٠٠ لفة في الدقيقة	WD8792	❄️ و ٤٠ و ٨٠٠ و ١٠٠٠ و ١٢٠٠ لفة في الدقيقة	٧ زر تحديد ESSORAGE (عصر)
WD8794	❄️ و ٤٠ و ١٢٠٠ و ٨٠٠ و ١٤٠٠ لفة في الدقيقة				
WD8792	❄️ و ٤٠ و ٨٠٠ و ١٠٠٠ و ١٢٠٠ لفة في الدقيقة				
"بدون عصر ^{❄️}" - تبقى الملابس في الحايوة دون تشغيل دورة العصر بعد تصريف الماء النهائي. "انتظار الشطف ^{❄️}" - يبقى الغسيل منقوعاً في ماء الشطف النهائي. يجب تشغيل دورة تصريف أو Essorage (عصر) قبل إخراج الملابس.					
يشتمل فقط على العناصر المناسبة لكل من الغسل والتجفيف عند استخدام برنامج الغسل + الشطف. حيث قد تنشوء العناصر غير القابلة للتجفيف. حتى إذا تم جفّفها تحت درجات الحرارة المنخفضة. الخزانة ^{❄️} ← درجة حرارة منخفضة ^{❄️} ← كي ^{❄️} ← مدة التجفيف ^{❄️} (٤٧ دقيقة ← ١٧:٣ دقيقة ← ١:١٧ دقيقة ← ١:٤٧ دقيقة ← ٢:١٧ دقيقة ← ٢:٤٧ دقيقة ← ١٧:٣ دقيقة ← ٤٧:٣ دقيقة ← ١:٤٧ دقيقة ← ١٧ دقيقة ← ٤:٤٧ دقيقة ← خزانة "خزانة ^{❄️}" - يتم جفّف الملابس حتى حد مناسب لها ثم يتم وضعها في الخزانة في نهاية الدورة. ستقوم الغسالة باستخدام المستشعر بتحديد الوقت المطلوب لتجفيف الملابس. "درجة حرارة منخفضة ^{❄️}" - مصممة للعناصر الحساسة للحرارة. جفّف الملابس تحت درجة حرارة منخفضة باستخدام مستشعر لتحديد وقت التجفيف. "كي ^{❄️}" - هذا الخيار مناسب للملابس التي يتم كبتها في الحال بعد نهاية الدورة. حيث يتم ترك الملابس بدرجة خفيفة من الرطوبة لتسهيل الكي. ويقوم المستشعر بتحديد وقت التجفيف. "مدة التجفيف ^{❄️}" - يتيح لك إمكانية تحديد مدة التجفيف (٣٠ دقيقة ← ١٠ دقيقة ← ٩٠ دقيقة ← ٤٧ دقيقة ← ١:١٧ دقيقة ← ١:٤٧ دقيقة ← ٢:١٧ دقيقة ← ٢:٤٧ دقيقة ← ١٧:٣ دقيقة ← ٤٧:٣ دقيقة ← ١٧:٤ دقيقة ← ٤:٤٧ دقيقة) • يجب تجنب غسيل الملابس التي قد لا يمكن جفّفها حيث أنها قد تتعرض للتشوه حتى في درجات الحرارة المنخفضة. • تتعرف الخيارات خزانة ودرجة حرارة منخفضة و • كي ومدة التجفيف على وزن الغسيل حتى يتم عرض وقت دقيق لعملية التجفيف وإجرائها بشكل كامل. • قد تختلف ظروف التجفيف باختلاف نوع الغسيل وحجمه.	٨ زر تحديد SÉCHAGE (التجفيف)				
اضغط على هذا الزر مع الملابس المنسخة بشدة والتي تحتاج إلى الغسيل بكثافة. يتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.	٩ زر تحديد INTENSIF (غسيل مكثف)				

غسل الملابس

يمكن إيقاف تشغيل الصوت لكافة الدورات. عند تحديد هذه الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل الصوت لكافة الدورات. • عند تشغيل وظيفة Son arrêt (إيقاف تشغيل الصوت). يضيء مصباح زر Son arrêt (إيقاف تشغيل الصوت) ولوحة التحكم. • عند إيقاف تشغيل وظيفة Son arrêt (إيقاف تشغيل الصوت). يصدر صوت جرس وينطفئ مصباح الزر ولوحة التحكم.	زر SON ARRÊT (إيقاف تشغيل الصوت) ١٠
اضغط لإيقاف الدورة مؤقتاً وإعادة تشغيلها.	زر تحديد Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) ١١
اضغط هذا الزر مرة لتشغيل الغسالة. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيلها. في حالة عدم الضغط على أي من أزرار الغسالة لمدة تزيد عن ١٠ دقائق أثناء تشغيلها، يتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.	الزر MARCHE/ARRÊT (تشغيل) ١٢

التأمين ضد عبث الأطفال

تمكّنك وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال من قفل الأزرار حتى لا تكون هناك إمكانية لتغيير دورة الغسل التي قمت باختيارها.

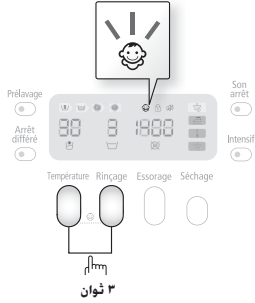

التنشيط /إلغاء التنشيط

إذا كنت ترغب في تنشيط وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال أو عدم تشغيلها، اضغط على الزرين **Temperatura** (درجة الحرارة) و**Rinçage** (شطف) في وقت واحد لمدة ٣ ثوانٍ. "ستضيء أيقونة التأمين ضد عبث الأطفال" عند تنشيط هذه الميزة. بحيث تشير إلى أن أيقونة التأمين ضد عبث الأطفال ستكون مضاءة عند تنشيطها.

يمكن استخدام الزر **Marche/Arrêt** (تشغيل) فقط عند تنشيط وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال. ويستمر تشغيل وظيفة التأمين ضد عبث الأطفال حتى بعد تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها أو بعد فصل توصيل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.

Son arrêt (إيقاف تشغيل الصوت)

يمكن خديد وظيفة **Son arrêt** (إيقاف تشغيل الصوت) مع كافة الدورات. عند خديد هذه الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل الصوت لكافة الدورات. حتى في حالة تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها بشكل متكرر، لا يتغير الإعداد الذي تم اختياره.

التنشيط /إلغاء التنشيط

إذا كنت تريد تنشيط وظيفة **Son arrêt** (إيقاف تشغيل الصوت) أو إيقاف تشغيلها، اضغط الزر **Son arrêt** (إيقاف تشغيل الصوت). سيضيء مصباح زر **إيقاف تشغيل الصوت** ولوحة التحكم عند استخدام هذه الميزة.

Arrêt différé (تأجيل التوقف)

- يمكنك ضبط الغسالة لإجراء عملية الغسل تلقائيًا في وقت لاحق عن طريق اختيار تأجيل الوقت من ٣ ساعات حتى ١٩ ساعة. (زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.
- يمكنك ضبط الغسالة تلقائيًا أو يدويًا حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
- اضغط على الزر **Arrêt différé** (تأجيل التوقف) بشكل متكرر حتى يتم تعيين وقت التأجيل المطلوب.
- اضغط الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت). يضيء مؤشر "**Arrêt différé** (تأجيل التوقف)". وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تبلغ الوقت المحدد.
- لإلغاء وظيفة **Arrêt différé** (تأجيل التوقف)، اضغط الزر **Marche/Arrêt** (تشغيل) ثم قم بتشغيل الغسالة من جديد.

وظيفة التصريف فقط

عندما ترغب في تصريف المياه من الغسالة، اتبع التعليمات الواردة أدناه.

- اضغط الزر **Marche/Arrêt** (تشغيل).
- قم بلف قرص اختيار الدورة إلى وضع **Essorage** (عصر).
- اضغط الزر **Essorage** (عصر) مرة واحدة حتى تتوقف علامة عدد اللفات في الدقيقة.
- يظهر بعد ذلك العدد "١" في عرض الوقت في الوسط.
- اضغط الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت).

غسل الملابس

Air Wash (الغسيل بالهواء)

يقوم نظام الغسيل بالهواء بإزالة الروائح الكريهة من الأنسجة وتطهيرها دون أن تبتل. ما يزيد من إمكانية غسل العديد من الأشياء غير القابلة للغسل. وتعمل ميزة التطهير في قتل البكتيريا المنتشرة في غبار المنزل. ما يساعد في تخفيف آلام من يعانون من الحساسية.

- المواد القابلة للغسيل بالهواء: القطن والجنيز والألياف الصناعية والصوف. بما في ذلك المعاطف والبطانيات والأحذية والسترات والبذلات والوسائد والبطانات والملابس المطرزة والألعاب الصغيرة. مثل الدمى.
- المواد غير القابلة للغسيل بالهواء: الملابس الجلدية والحريرية والجميلية والبطاطين الكهربائية.
- ولن تقوم تلك الوظيفة بإزالة البقع من الأنسجة.
- تناسب هذه الوظيفة غسل عنصران أو أقل في وقت واحد (أقل من ١ كجم)
- افتح الباب وضع الملابس في الغسالة ثم أغلقه.
- اضغط الزر Marche/Arrêt (تشغيل).
- اختر Air Wash (الغسيل بالهواء) عن طريق لف قرص اختيار الدورة.
- في كل مرة يتم فيها ضغط الزر. يسير وضع التشغيل وفقاً التسلسل التالي: إزالة الروائح الكريهة. تطهير ...

الوضع	مدة الدورة
Désodorisation (إزالة الروائح الكريهة)	٢٩ دقيقة
Désinfection (تطهير)	٥٩ دقيقة

عند اختيار أحد هذه الخيارات. لا يمكن اختيار زر آخر ولكن يمكنك فقط اختيار وقت تأجيل الإنهاء من الساعة ٣:٠٠ إلى ١٩:٠٠.

- أغلق الباب واضغط الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).
- لا يمكن اختيار Air Wash (الغسيل بالهواء) عند وجود ماء في الحوض. قم بتصريف الماء وحدد Air Wash (الغسيل بالهواء).
- اضغط الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) أو Marche/Arrêt (تشغيل) لإخراج الغسيل.
- يمكن استخدام العطور أو الأوراق المجففة مع برنامج Air Wash (الغسيل بالهواء) لجعل رائحة الملابس جذابة (ورقة واحدة لكل قطعة أو قطعتين).

- جنب إجراء Air Wash (الغسيل بالهواء) للملابس التالية:
- الملابس الحساسة المصنوعة من الجلد والمنك والفرو والحرير إلخ.
- الملابس الداخلية ذات الأطراف المعقودة وبطانات الدمى التي تحتوي على "غراء" والسترات التي يمكن أن تفقد زينتها.
- قد تنكسر الأزرار الموجودة على الملابس.
- قد تشوه الملابس المقسية بالنشأ.
- المفروشات الثقيلة مثل الوسائد الخشبية (مسند الرقبة)
- الوسائد أو البطانيات المحشوة بالبلاستيك أو النشأ وليس القطن.
- البطانيات الكهربائية
- البطانيات الفروية
- البطانيات ثقيلة الوزن
- الوسائد المصنوعة من اللاتكس

SÉCHAGE (جَفِيف)

راجع الملصق الخاص بسعة التجفيف وتأكد من وضع الملابس في المستوى الذي يقل عن الخط المحدد المخصص للملابس الجافة بوزن ٥,٠ كجم.

١. افتح باب الغسالة، وضع الملابس ثم أغلق الباب مرة أخرى.
٢. اضغط الزر **Marche/Arrêt** (تشغيل) ثم اضغط الزر **Séchage** (جَفِيف) : سيتم تحديد الدورة القياسية تلقائيًا.

لا تتوفر وظيفة Drying (التجفيف) في بعض الدورات.

٣. حدد الزر **Séchage** (جَفِيف) كما يلي.

برامج التجفيف

- في كل مرة يتم فيها الضغط على هذا الزر، سيتم تحديد نوع التجفيف بشكل متكرر بالترتيب التالي:
خزانة ☼ ← درجة حرارة منخفضة ☼ ← كي ☼ ←
مدة التجفيف ☼ (٣٠ دقيقة ← ١:٠٠ دقيقة ← ١:٣٠ دقيقة ← ٢:٠٠ دقيقة ← ٢:٣٠ دقيقة ← ٣:٠٠ دقيقة ← ٣:٣٠ دقيقة ← ٤:٠٠ دقيقة ← ٤:٣٠ دقيقة ← خزانة

نوع التجفيف	معلومات	الحمل الأقصى	مدة (الحمل الأقصى)
خزانة (☼)	قياسي: جَفِيف الملابس.	٣,٥ كجم	١١٠ دقيقة.
التجفيف الآلي	درجة حرارة منخفضة (☼)	٢,٠ كجم	١١٠ دقيقة.
	الكي (☼)	٢,٠ كجم	٣٠ دقيقة.
مدة التجفيف (☼)	يمكنك تحديد مدة التجفيف الملائمة على أساس نوع القماش والكمية ونسبة الرطوبة.	٥,٠ كجم	٢٧٠ دقيقة

- يتم عرض "مدة التجفيف" تلقائيًا عن طريق استشعار وزن الملابس قبل التنشيف لزيادة تأثير التنشيف.
- بالنسبة للغسيل الأقل من ٣,٥ كجم، استخدم خاصية التجفيف الآلي. بالنسبة للغسيل الذي يزن أكثر من ٣,٥ كجم، الرجاء استخدام خاصية وقت التجفيف.
- إذا تم تحديد كلاً من التنشيف ودورات التجفيف، فإنه يتم تحديد سرعة الجف لتعزز كفاءة التجفيف.
- عند استخدامك دورة التجفيف، تأكد من أن صمام توريد الماء مفتوح.
- ٤. ضع مقداراً ملائماً من المسحوق وملين الملابس في درج المسحوق ثم أغلقه مرة أخرى.
- ٥. اضغط على الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت).
- يتم إجراء وظيفة مثل تلقائيًا بدءاً من الغسيل وحتى التنشيف.
- لا يمكن تبديل الدورة المحددة بعد بدء التنشيف.
- إذا قمت بتحديد وظيفة "التجفيف"، سيتم ضبط كثافة "التنشيف" على "عالي" في الوضع الافتراضي لزيادة تأثير التجفيف.
- في حالة عدم توريد ماء بارد، لا يتم إجراء التجفيف.
- إذا كنت تريد إجراء التجفيف بعد الغسيل باليد، حدد كل من Essorage (تنشيف) و Séchage (جَفِيف) في نفس الوقت.

غسل الملابس

غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة

تتيح الغسالة الجديدة غسل الملابس بسهولة، باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من Samsung. عند اختيار أحد برامج الغسل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسل وسرعات الغسل المناسبة.

١. افتح صنبور الماء.
 ٢. اضغط الزر Marche/Arrêt (تشغيل).
 ٣. افتح الباب.
 ٤. ضع الملابس قطعة قطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
 ٥. أغلق الباب.
 ٦. أضف مسحوق الغسيل ومنعم الأقمشة ومسحوق للغسل الأولي (إذا لزم الأمر) في الحجيرات المناسبة.
- تتوفر الميزة Prélavage (غسل أولي) عند تحديد الدورات: Coton (قطن) و Synthétiques (ألياف صناعية) و Jeans (الجينز) و Sport (ملابس رياضية). وبعد الغسل الأولي ضروريًا فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.
٧. استخدم قرص تحديد الدورة لتحديد الدورة المناسبة وفقًا لنوع النسيج: Coton (قطن) أو Synthétiques (الألياف الصناعية) أو Sport (ملابس رياضية) أو Délicats (أنسجة رقيقة) أو Laine (صوف) أو Lavage main (غسيل يدوي) أو Express (سريع). ستضيء المؤشرات الخاصة بالدورات على لوحة التحكم.
 ٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة الغسل وحجم الشطف وسرعة العصر ووقت التأجيل بالضغط على زر الخيار المناسب.
 ٩. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) وعندما تبدأ الغسالة في العمل، يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة على لوحة العرض.

خيار Pause (إيقاف مؤقت)

من الممكن إضافة/إزالة قطع الملابس في غضون ٥ دقائق من بدء الغسل.

١. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لإلغاء قفل الباب.
 ٢. لا يمكن فتح الباب عندما تكون درجة حرارة الماء "عالية جدًا" أو مستوى الماء "عالي جدًا".
٢. اضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لإعادة تشغيل الغسالة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسل بالكامل، يتم إيقاف الغسالة تلقائيًا.

١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

غسل الملابس يدويًا

١. يمكنك غسل الملابس يدويًا دون استخدام قرص خديد الدورة.
٢. افتح مصدر توريد الماء.
٣. اضغط على زر **Marche/Arrêt** (تشغيل) الموجود بالغسالة.
٤. افتح الباب.
٥. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعته.
٦. أغلق الباب.
٧. أضف مسحوق الغسيل. وإذا لزم الأمر، أضف منعم الأقمشة أو مسحوق للغسل الأولي في الحجيرات المناسبة.
٨. اضغط على الزر **Température** (درجة الحرارة) لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. (ماء بارد أو ٣٠ أو ٤٠ أو ٦٠ أو ٩٥ درجة مئوية)
٩. اضغط على الزر **Rinçage** (شطف) لتحديد عدد دورات الشطف المطلوبة.
١٠. الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمسة.
١١. يتم زيادة مدة الغسل وفقًا لعدد الدورات.
١٢. اضغط على الزر **Essorage** (عصر) لتحديد سرعة العصر.
١٣. تتيح لك وظيفة انتظار الشطف إخراج الملابس التي لا تزال مبتلة من الغسالة.
١٤. () بدون عصر : انتظار الشطف
١٥. اضغط على الزر **Arrêt différé** (تأجيل التوقف) بشكل متكرر للتنقل بين خيارات **Arrêt différé** (تأجيل التوقف) المتوفرة (من ٣ إلى ١٩ ساعة بواقع زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.
١٦. اضغط على الزر **Départ/Pause** (تشغيل/إيقاف مؤقت) وعندها ستبدأ دورة الغسالة.

غسل الملابس

إرشادات حول الغسل

اتبع هذه التعليمات البسيطة للحصول على ملابس أكثر نظافة وغسل أكثر فاعلية.

راجع بطاقة العناية الموجودة على الملابس دوماً قبل غسلها.



قم بفرز الملابس وغسلها وفقاً للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: قم بفرز الملابس وفصلها إلى أقطان وألياف مخلوطة وألياف صناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- اللون: افصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة، اغسل الملابس الملونة الجديدة على حدة.
- الحجم: يعمل وضع الملابس بمختلف أحجامها في غسلة واحدة على تحسين عملية الغسل.
- رقة اللمس: اغسل الملابس الرقيقة على حدة، باستخدام الدورة أنسجة رقيقة للملابس الصوفية والستائر والملابس حريرية الخالصة الجديدة. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

إفراغ الجيوب

قم بإفراغ كافة جيوب الملابس قبل كل عملية غسل. قد تتسبب الأشياء الصغيرة والصلبة ذات الأشكال غير المنتظمة مثل العملات المعدنية والشفرات والدبابيس وماسكات الورق في تلف الغسالة. لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبريات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن. قد تتسبب المعادن المستخدمة في الملابس في تلفها وتلف الحوض. اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل غسلها. إذا تركت سحابات السراويل والسترات مفتوحة أثناء الغسل، فقد يتسبب ذلك في تلف الجفء. يجب إغلاق السحابات وتثبيتها بخيط قبل الغسل. قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسل.

الغسل الأولي للملابس القطنية

تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة أفضل نتائج لعمليات الغسل. ومن ثم فهي موفرة للطاقة والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم Prélavage (الغسل الأولي) مع مسحوق الغسيل الذي يستند إلى البروتين.

تحديد سعة تحميل الملابس

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج غير مرضية. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة التحميل لنوع الملابس التي تقوم بغسلها.

نوع القماش	سعة الوزن
الطرز	WD8794 / WD8792
Coton (قطن) - متوسط/خفيف الاتساخ - شديد الاتساخ	٨,٥ كجم
Synthétiques (الألياف الصناعية)	٣ كجم
Jeans (الجيّنز)	٣ كجم
Sport (الملابس الرياضية)	٢,٥ كجم
Déliçats (الأنسجة الرقيقة)	٢,٥ كجم
Laine (الصوف)	٢ كجم

- في حالة عدم توازن الملابس ("يضيء UE" على الشاشة)، وفي هذه الحالة، أعد توزيع الملابس.

حيث يؤدي عدم توازن الملابس إلى تقليل فعالية العصر.

- عند غسل المفروشات أو الألفه، قد تطول مدة الغسل أو تقل فاعلية العصر.

تأكد من إدخال حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في الماء) في شبكة غسيل (يتم شراؤها بشكل منفصل).

- قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر ما يؤدي إلى تلف الغسيل. لذا يجب عليك أن

تتأكد من وضعها داخل شبكة غسيل جيدة.

- قد تعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب مثل الجوارب والفراوات والمنسوجات والمناديل. لذا قم بوضعها داخل شبكة غسيل جيدة.

لا تقم بغسل شبكة الغسيل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات تنبيه غير طبيعية في الغسالة ما قد يتسبب في حدوث إصابات.



معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية

مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الأنسجة الرقيقة أو الصوف) والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذي "الرغوة القليلة" والذي صمم خصيصاً للغسالات أمامية التحميل.

اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل وفقاً لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. وإذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء نقياً أم لا في منطقتك، اتصل بالهيئة المسؤولة عن الماء.

للتأكد أفضل نتائج للغسيل، ينصح بإذابة مسحوق الغسيل في مقدار قليل من الماء قبل إضافته إلى الغسالة.

لا تستخدم منظفاً صلباً أو خشباً لأنه قد يتبقى في دورة الشطف. قد يتسبب في أداء الغسالة لدورة الشطف بشكل غير صحيح أو يتسبب في إعاقة تدفق الماء.

الرجاء ملاحظة التعليمات عند استخدام دورة "الصوف".


• استخدم مسحوقاً سائلاً متعادلاً لغسيل الصوف فقط.

• عند استخدامك مسحوق غسيل، فقد يترك أثراً على الغسيل ويتسبب في تلف الصوف.

درج مسحوق الغسيل

حتوى الغسالة على حجيرات منفصلة لتوزيع المسحوق ومنعم الأقمشة. قم بإضافة كافة المواد الإضافية الخاصة بتنظيف الملابس إلى الحجيرات المناسبة قبل بدء تشغيل الغسالة.

لا تقم بفتح درج المسحوق أثناء تشغيل الغسالة.

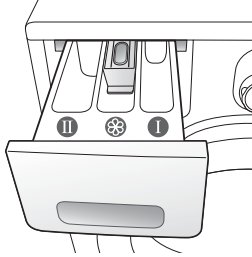


١. اسحب درج مسحوق الغسيل الموجود على الجانب الأيسر من لوحة التحكم.

٢. قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل مباشرة في حجرة المسحوق قبل تشغيل الغسالة.

٣. قم بإضافة الكمية الموصى بها من منعم الأقمشة في الحجرة الخاصة بها (⊗) إذا لزم الأمر.

⚠ لا تقم بإضافة أي منظف مسحوق/سائل إلى حجرة المنعم (⊗).
تنبيه

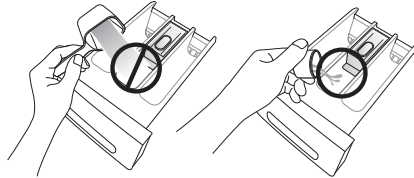



٤. عند استخدام الخيار Prélavage (غسل أولي)، قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل في حجرة الغسل الأولي ①.

لا تستخدم أنواع المساحيق التالية عند غسل الملابس كبيرة الحجم.

• مساحيق الغسيل التي تكون على شكل ألواح أو أقراص
• المساحيق التي تكون على شكل كرة أو شبكة

يجب إذابة منعم الأقمشة المركز أو السميكة بقليل من الماء قبل صبه في درج التوزيع (للمنع إعاقة تدفق الماء).

جنب عدم تدفق منعم الأقمشة عند غلق درج المنظف بعد إضافة منعم الأقمشة بداخل حجرة مسحوق الشطف.




الحد
الاقصى

تنظيف الغسالة وصيانتها

يؤدي حفظ الغسالة نظيفة على تحسين أدائها. وتجنب الإصلاحات غير الضرورية، وزيادة عمر الغسالة.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

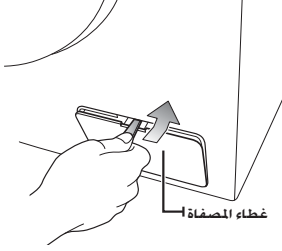

١. قم بفصل الغسالة من مصدر الطاقة.
٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.



٣. فك غطاء التصريف عند الطوارئ عن طريق لفه لليسار.




٤. أمسك الغطاء من نهاية أنبوب التصريف عند الطوارئ واجذبه ببطء مسافة حوالي ١٥ سم.
٥. اسمح بتدفق الماء بأكمله في وعاء.
٦. أعد إدخال أنبوب التصريف وثبت الغطاء مرة أخرى.
٧. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.


تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية للغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه

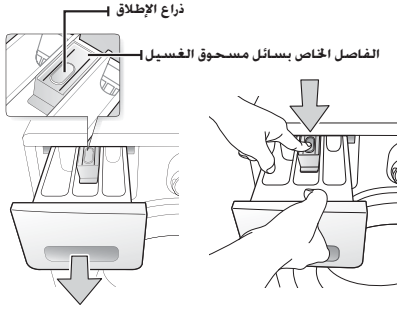

١. اضغط على ذراع الإطلاق الموجود داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الفاصل الخاص بسائل مسحوق الغسيل من درج مسحوق الغسيل

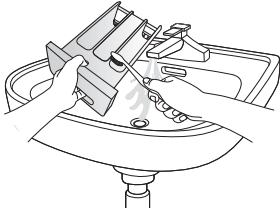


٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.




٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. ضع موزع المسحوق السائل في مكانه عن طريق دفعه بإحكام داخل الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. قم بتشغيل دورة الشطف دون وجود أي غسيل في الحاوية لإزالة أي مسحوق متبق.

تنظيف مصفاة الخلفات

نوصي بتنظيف مصفاة الخلفات ٥ أو ٦ مرات في العام أو عند عرض رسالة الخطأ "SE". (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في الصفحة السابقة.)

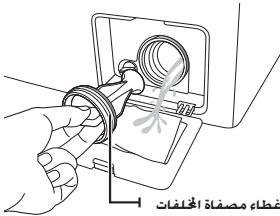

١. افتح غطاء المصفاة باستخدام مفتاح أو قطعة معدنية.
٢. أرخ غطاء التصريف عند الطوارئ بلفه إلى اليسار لصرف الماء من الغسالة.
٣. فك غطاء مصفاة الخلفات.

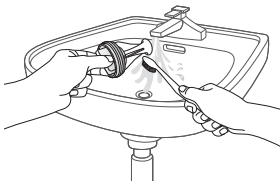

٤. اغسل أي أوساخ أو أي مواد أخرى عالقة في مصفاة الخلفات. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة الخلفات غير مسدودة.
٥. ضع غطاء مصفاة الخلفات في مكانه.
٦. ضع غطاء المصفاة في مكانه.

تنظيف الغسالة وصيانتها

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب عليك تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة كل عام على الأقل، أو عند ظهور رسالة خطأ "4E":

١. أغلق مصدر توريد الماء إلى الغسالة.
٢. فك الخرطوم من الجانب الخلفي للغسالة، قم بتغطية الخرطوم بقطعة من القماش لمنع تدفق الماء بسبب الضغط العالي في الخرطوم.
٣. اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف باستخدام زرادية واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف أيضًا الجزأين الداخلي والخارجي للوصلة الملفوفة.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.
٥. ثبت الخرطوم بالغسالة مرة أخرى.
٦. تأكد أن الوصلات محكمة ولا تسرب الماء وقم بتشغيل الصنبور.

إصلاح غسالة متجمدة

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لفك خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يتم كما ينبغي.

تخزين الغسالة

إذا كنت بحاجة إلى تخزين الغسالة لمدة طويلة، فمن المستحسن تصريف الماء منها وفصلها. قد تتلف الغسالة في حالة ترك ماء في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين.

١. اختر الدورة Express (سريع) ثم قم بإضافة مادة تبييض في الحجرة الخاصة بمادة التبييض. قم بتشغيل الغسالة من خلال الدورة دون وجود ملابس بها.
 ٢. أغلق صنابير الماء وافصل خراطيم توريد الماء.
 ٣. افصل الغسالة عن مأخذ التيار الكهربائي. واترك باب الغسالة مفتوحًا للسماح بدخول الهواء داخل الحاوية.
- في حالة قيامك بتخزين الغسالة في درجات حرارة تحت درجات التجمد، اترك فرصة لخروج الماء المتبقي في الغسالة قبل استخدامها. 

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...

المشكلة	الحل
الغسالة لا تعمل	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من فتح صنبور (صنابير) مصدر الماء. • تأكد من الضغط على الزر Départ/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت).
عدم وجود ماء أو عدم وجود ماء كافٍ	• افتح الصنبور تمامًا. • تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد. • فك ثنيات خرطوم توريد الماء. • نظف المصفاة الموجودة على خرطوم توريد الماء.
يوجد مسحوق غسيل في الدرج بعد اكتمال دورة الغسل	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كافٍ. • تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق.
تهتز الغسالة أو تحدث صوتًا مرتفعًا	• تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو. إذا كانت الأرض غير مسطحة، اضبط أقدام الغسالة حتى تستقر على الأرضية. • تأكد من فك مسامير الشحن. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من توزيع وزن الملابس الموجودة في الغسالة.
لا تقوم الغسالة بتصريف الماء منها وأو لا تقوم بعملية العصر	• فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. قلل من استخدام الخرطوم الملتوية. • تأكد من أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.
الباب مغلق ولا يمكن فتحه.	• لا يمكن فتح الباب إلا بعد مرور ٣ دقائق على توقف الغسالة عن العمل أو فصل التيار الكهربائي.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

عندما تنعرض الغسالة للتعطل، قد يظهر أحد رموز المعلومات على شاشة العرض، في حالة حدوث ذلك، الرجاء التحقق من هذا الجدول وتجربة الحلول المقترحة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

رمز الكود	الحل
dE	أغلق الباب.
4E	- تأكد أن صنبور توريد الماء مفتوح. - تحقق من ضغط الماء.
5E	- نظف مصفاة الخلفيات. - تأكد من تركيب خرطوم تصريف الماء بطريقة صحيحة.
UE	وزن الملابس غير موزع، قم بإعادة توزيع الملابس، وفي حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل برنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة العصر النهائية مرضية، وتظهر رسالة خطأ "UE" في نافذة العرض.
cE/3E	اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع.
ساخن	- ستظهر عندما تكون درجة الحرارة الداخلية في الحاوية مرتفعة. - ستعمل المروحة تلقائيًا، لذا يرجى الانتظار حتى تختفي علامة "ساخن".

بالنسبة للرموز التي لم تذكر أعلاه، أو في حالة عدم مساهمة الحل المقترح في حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة Samsung أو الموزع المحلي المعتمد التابع لـ Samsung.

جدول الدورات

جدول الدورات

(● خيار المستخدم)

البرنامج	أقصى وزن (كجم)	مسحوق الغسيل			درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية)
		WD8794/ WD8792	Prélavage (غسل أولي)	غسل	منعم الأقمشة
Coton (قطن)	٨,٥	●	●	نعم	●
Synthétiques (الأنلياف الصناعية)	٣,٠	●	●	نعم	●
Jeans (الجينز)	٣,٠	●	●	نعم	●
Sport (الملابس الرياضية)	٢,٥	●	●	نعم	●
Déliçats (الأنسجة الرقيقة)	٢,٥	-	-	نعم	-
Laine (الصوف)	٢,٠	-	-	نعم	-
Lavage main (الغسل اليدوي)	٢,٠	-	-	نعم	●
Désodorisation (إزالة الروائح الكريهة)	١,٠	-	-	-	-
Désinfection (تطهير)	١,٠	-	-	-	-
Séchage (جفاف)	٤,٠	-	-	-	-
Quotidien (غسيل يومي)	٣,٥	●	●	نعم	●
Express (سريع)	٣,٠	-	-	نعم	●

البرنامج	عدد الدورات في الدقيقة لسرعة العصر (القصوى)		Arret différé (تأجيل التوقف)	مدة الدورة (دقيقة)
	WD8792	WD8794		
Coton (قطن)	١٤٠٠	١٤٠٠	●	١٢٠
Synthétiques (الأنلياف الصناعية)	١٢٠٠	١٢٠٠	●	٩٠
Jeans (الجينز)	٨٠٠	٨٠٠	●	٧٨
Sport (الملابس الرياضية)	١٢٠٠	١٢٠٠	●	٧٢
Déliçats (الأنسجة الرقيقة)	٨٠٠	٨٠٠	●	٥٠
Laine (الصوف)	٨٠٠	٨٠٠	●	٣٨
Lavage main (الغسل اليدوي)	٤٠٠	٤٠٠	●	٣١
Désodorisation (إزالة الروائح الكريهة)	-	-	●	٢٩
Désinfection (تطهير)	-	-	●	٥٩
Séchage (جفاف)	-	-	●	٢٥٧
Quotidien (غسيل يومي)	١٢٠٠	١٢٠٠	●	٧٠
Express (سريع)	١٤٠٠	١٤٠٠	●	٢٩

١. تستغرق دورة الغسل الأولى مدة أطول بحوالي ١٥ دقيقة.
٢. تم قياس بيانات مدد الدورات وفقاً للشروط المنصوص عليها في مقياس IEC 60456/EN 60456.
٣. قد تختلف مدة الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.
٤. عند تحديد الوظيفة Intensif (غسل مكثف)، تتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملايس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل وتبييض وجفيف وكى وتنظيف جاف إذا لزم الأمر. يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنّعة للملايس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملايس وتقليل مشاكل الغسيل.

	مواد مقاومة		يمكن الكي عند ١٠٠ درجة مئوية كحد أقصى
	الملايس الرقيقة		يحظر الكي
	يمكن الغسيل عند ٩٥ درجة مئوية		يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مواد مذيبة
	يمكن الغسيل عند ٦٠ درجة مئوية		التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود الخفيف أو الكحول النقي أو R113 فقط
	يمكن الغسل عند ٤٠ درجة مئوية		التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R113 فقط
	يمكن الغسيل عند ٣٠ درجة مئوية		يحظر استخدام التنظيف الجاف
	يمكن غسلها باليد		جفف وهي مفرودة
	تنظيف جاف فقط		يمكن نشرها لتجف
	يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد		جفف الملايس وهي معلقة على حمالة
	يحظر استخدام مادة تبييض		جفف بالتدوير. حرارة عادية
	يمكن الكي عند ٢٠٠ درجة مئوية كحد أقصى		جفف بالتدوير. حرارة خفيفة
	يمكن الكي عند ١٥٠ درجة مئوية كحد أقصى		يحظر جفيفها بالتدوير

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة. قم بخلع الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال للصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تتجاوز في الكميات الموصى بها لمسحوق الغسيل وفق إرشادات الشركات المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسل بأوزان كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع معايير السلامة الأوروبية EN Standard 60335 و EC directive 93/68.

المواصفات

النوع		غسالة أمامية التحميل	
الأبعاد		WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
		العرض ٥٩٨ سم × العمق ٦٠٠ سم × الارتفاع ٨٤٤ سم	
ضغط الماء		٥٠ كيلو باسكال ~ ٨٠٠ كيلو باسكال	
كمية الماء		٥٦ لتر	
الوزن الصافي		WD8792EJ/ WD8792RJ/ WD8792JJ	WD8794EJ/ WD8794RJ/ WD8794JJ
		٧٠ كجم	٧٠ كجم
سعة الغسل والعصر		٨,٥ كجم [غسيل جاف]	
سعة التجفيف		٤ كجم	
استهلاك الطاقة		WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
		الطراز	
		الغسل	
		٢٢٠ فولت ١٥٠ واط	
		٢٤٠ فولت ١٥٠ واط	
		الغسل والتسخين	
		٢٢٠ فولت ٢٠٠٠ واط	
		٢٤٠ فولت ٢٤٠٠ واط	
		التجفيف	
		٢٣٠ فولت ١٦٠٠ واط	
وزن العبوة		WD8792EJ/ WD8792RJ/ WD8792JJ	WD8794EJ/ WD8794RJ/ WD8794JJ
		الطراز	
		العصر	
		٢٣٠ فولت ٢٥٠ واط	
دورات العصر		الضخ	
		٣٤ واط	
		WD8794EJ/WD8794RJ/WD8794JJ WD8792EJ/WD8792RJ/WD8792JJ	
وزن العبوة		الطراز	
		٢,٥ كجم	
دورات العصر		الغلاف الورقي	
		٢,٥ كجم	
دورات العصر		الغلاف البلاستيكي	
		٢,٥ كجم	
دورات العصر		WD8792EJ/ WD8792RJ/ WD8792JJ	WD8794EJ/ WD8794RJ/ WD8794JJ
		١٢٠٠	١٤٠٠

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.



اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

كود رقم، DC68-02600N-01_AR